

# MANUAL TECNICO DE INSTALACION

ACTUADOR IRREVERSIBLE PARA  
PUERTAS CON HOJAS BATIENTE.



## BAT400L-BAT500L BAT424L-BAT524L



**DUPLICODER**  
**AUTOMATISMOS**



**DUPLICODER, S.L.**

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.  
Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

[www.duplicoderautomatismos.com](http://www.duplicoderautomatismos.com) [tecnico@duplicoderautomatismos.com](mailto:tecnico@duplicoderautomatismos.com)



**Atención!** Antes de efectuar la instalación, leer atentamente el presente manual, que es parte integrante de este producto.

Nuestros productos si instalados por personal cualificado capaz de la evaluacion de riesgos, cumplen con la norma UNI EN 12453, EN 12445



La marca CE es conforme con la directiva europea R&TTE 99/05CE

# INDICE

Pag.


|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Composición embalaje .....                | 2   |
| Prospecto general .....                   | 3   |
| Datos Técnicos.....                       | 3   |
| Dimensión .....                           | 4   |
| Conexiones y secciones de cables .....    | 4   |
| Consideraciones para la instalación ..... | 5   |
| Modalidad de instalación .....            | 5-6 |
| Inconvenientes : causas y soluciones..... | 7   |
| Sugerencias y seguridad .....             | 8   |

## CONTENIDO EMBALAJE

1- Actuador



1- Kit placas de fijación y accesorios

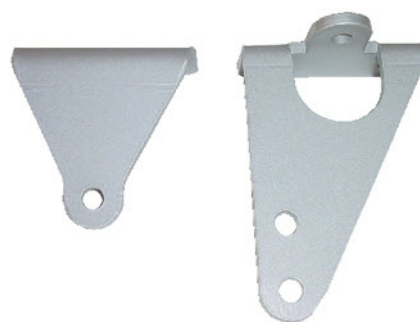


1- llave de desbloqueo



1- Condensador (230Vca)



## PROSPECTO AUTOMATISMO TIPO Y NOMENCLATURA COMPONENTES

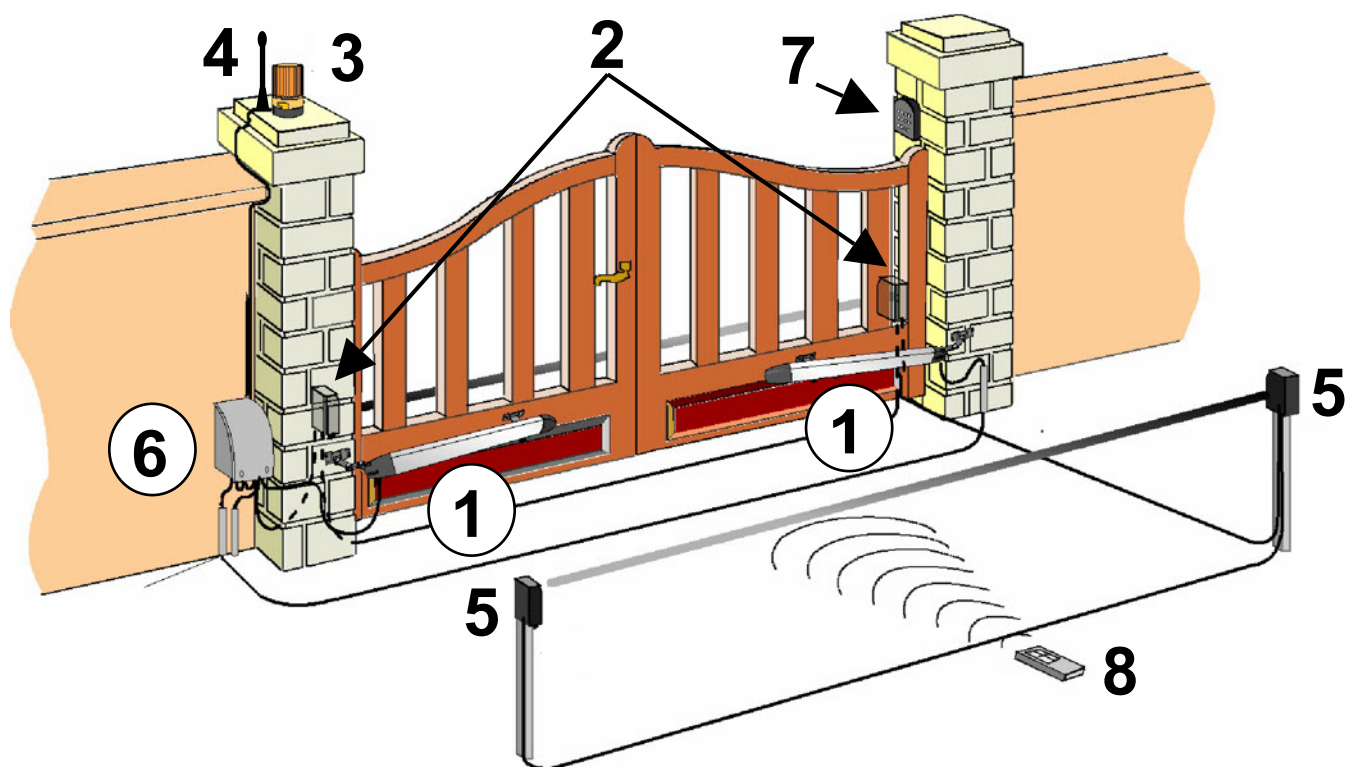


### Instalación óptima

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1- Actuador                        | 5- Fotocélula interna  |
| 2- Fotocélula externa              | 6- Central electrónica |
| 3- Indicador luminoso intermitente | 7- Selector de llave   |
| 4- Antena                          | 8- Emisor              |


### DATOS TECNICOS

|                                                 |                 |         |
|-------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Peso máximo por hoja                            | 200 Kg          |         |
| Ancho máximo de la hoja                         | 2,50 mt         |         |
| Alimentación del Motor                          | 24Vdc           | 230 Vac |
| Potencia del motor eléctrico                    | 50 W            | 200 W   |
| Revoluciones del motor                          | 1500            | 1400    |
| Condensador                                     | /               | 16 µF   |
| Desbloqueo mecánico para maniobra de emergencia | Con Llave       |         |
| Temperatura de funcionamiento                   | -20° C / +55° C |         |
| Peso                                            | 8 Kg            |         |
| Clase de protección                             | IP 55           |         |
| Tiempo de apertura a 90°                        | 15 sec          |         |
| Carrera disponible                              | 400/500 mm      |         |
| Empuje máximo                                   | 1500 N          |         |
| Corriente absorbida por el motor                | 3 A             | 1 A     |

## DIMENSIONES

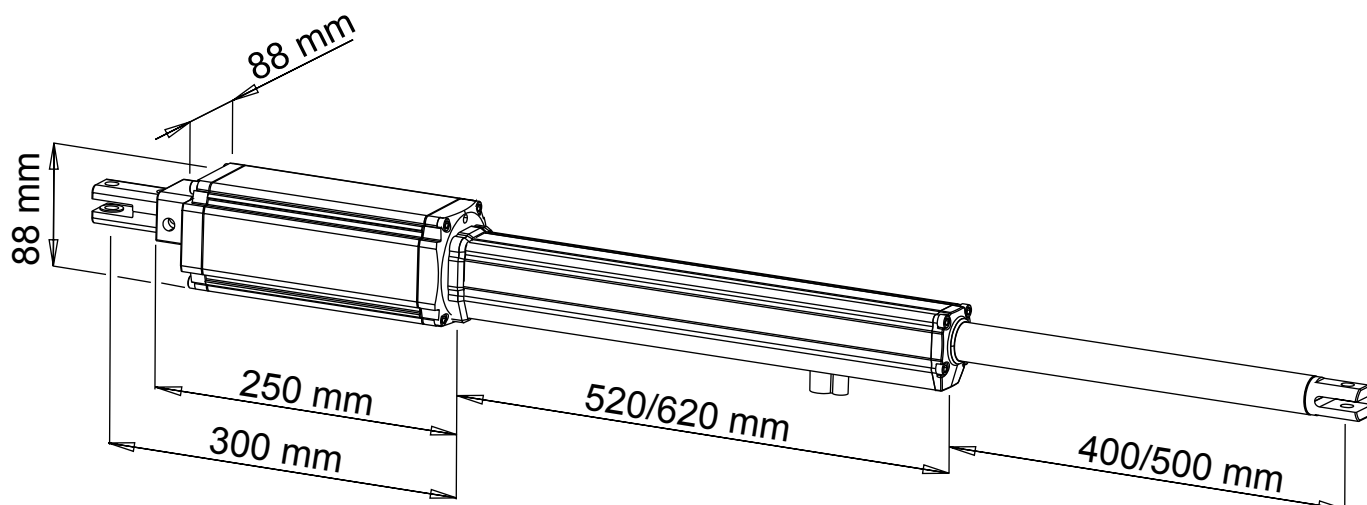

## CONEXION TIPO Y SECCION CABLES

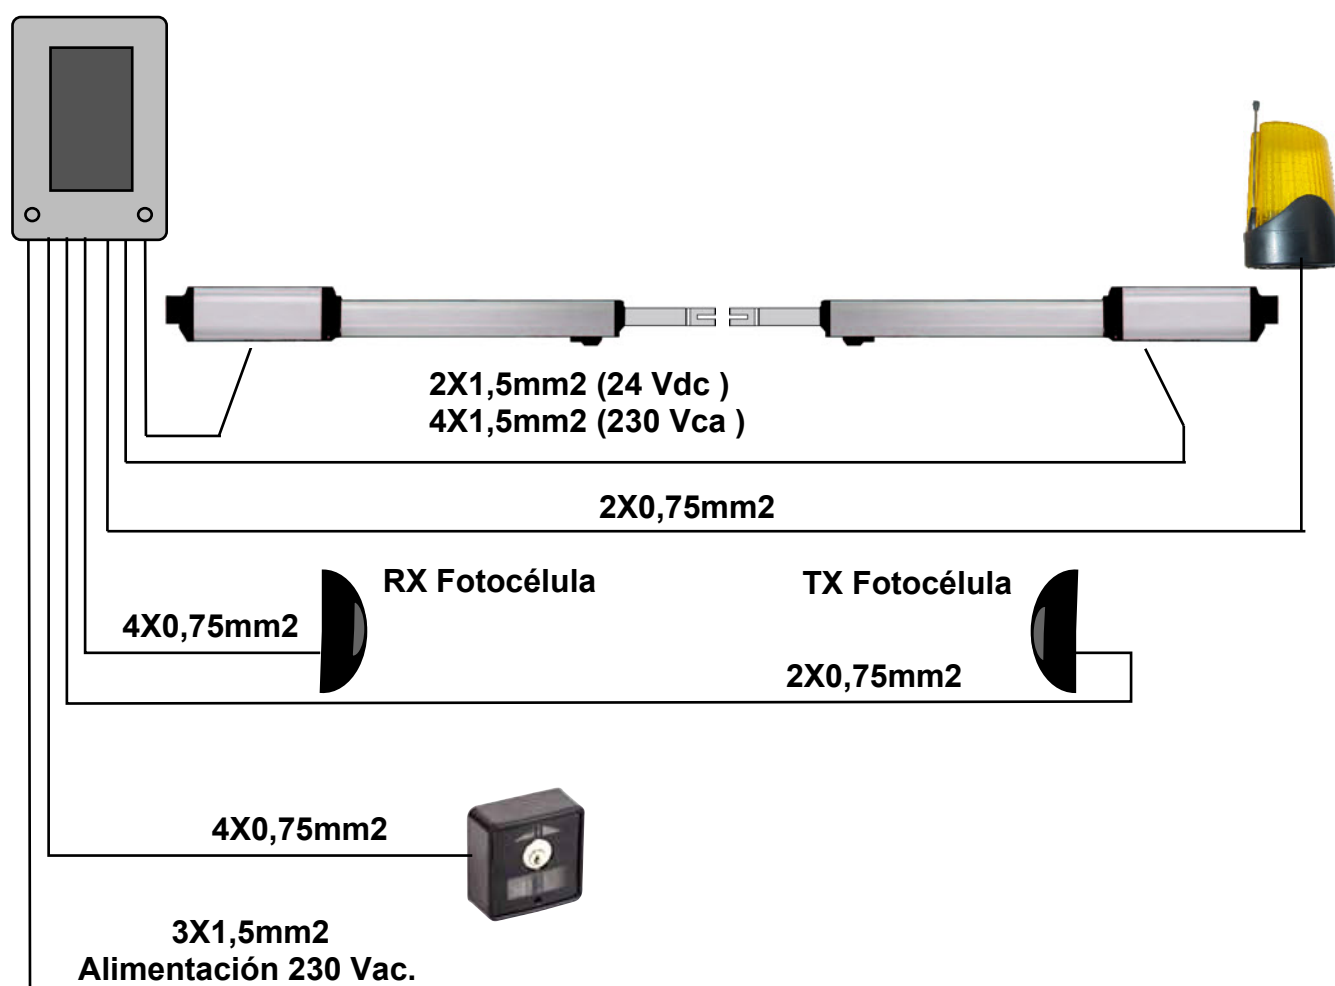

## CONSIDERACIONES PARA LA INSTALACIÓN


- Las operaciones de instalación y ensayo deben ser efectuadas únicamente por personal cualificado para garantizar un funcionamiento correcto y seguro de la cancela automática.
- La Empresa, se exime de toda responsabilidad por los daños derivados de instalaciones erradas por incapacidad y/o negligencia.
- Antes de proceder al montaje del automatismo controlar el buen funcionamiento de la cancela, el correcto engozne y su debida lubricación. El automatismo debe responder, además, con las normas de seguridad vigentes en el país de instalación.

## MODALIDAD DE INSTALACIÓN

- 1- Antes de proceder a la fijación de los estribos suministrados, determinar las cotas utilizando los datos indicados en la **Tabla 1**, considerar que estos sólo son válidos si el actuador se encuentra en posición de máxima extensión menos un centímetro de la carrera disponible (**CD**) cuando la cancela está cerrada para obtener la máxima eficiencia en el funcionamiento.
- 2- Los datos **B** de la tabla, con referencia a los valores individuales de **A**, deben ser considerados como valores recomendados.
- 3- Para el anclaje del pistón utilizar los estribos de fijación suministrados.

### Cuotas y Tablero

1. Establecer la cota **A + B** (FIG. 1) que se desea utilizar.
2. **Nota 1:** La carrera utilizable(**CU**) del actuador nunca deberá ser igual o superior a la carrera disponible(**CD**)
3. **Nota 2:** La suma de las cotas **A + B**, determina la carrera utilizada **CU**.

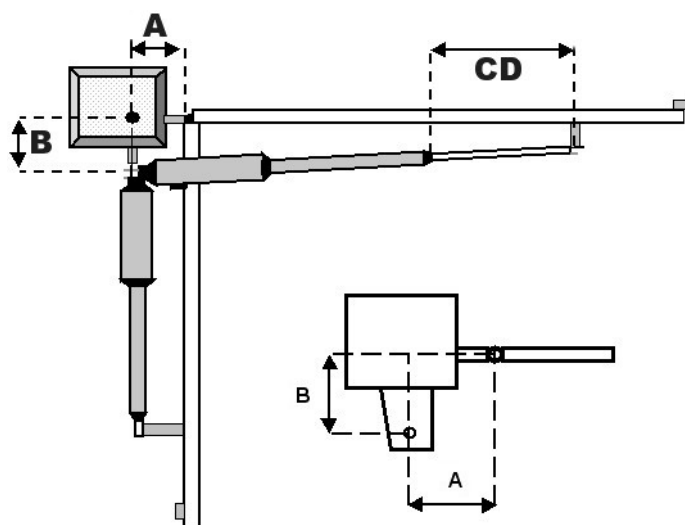

**TABLA 1**


| ABERTURA                           | A   | B   | Cu  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 90° con carrera disponible = 400mm | 160 | 160 | 320 |
|                                    | 175 | 175 | 350 |
|                                    | 190 | 190 | 380 |
|                                    | 200 | 200 | 400 |
| 90° con carrera disponible = 500mm | 250 | 250 | 500 |

Nota1:  $A+B = CU$  (Carrera utilizada),  $CD =$  (Carrera disponible) = 400/500 mm

## INSTALACION DE LAS PLACAS DE FIJACION

Fijar la placa suministrada en el pilar .(FIG. 1)


Anclar la parte trasera del pistón a la placa y fijarla firmemente . ( FIG. 2)

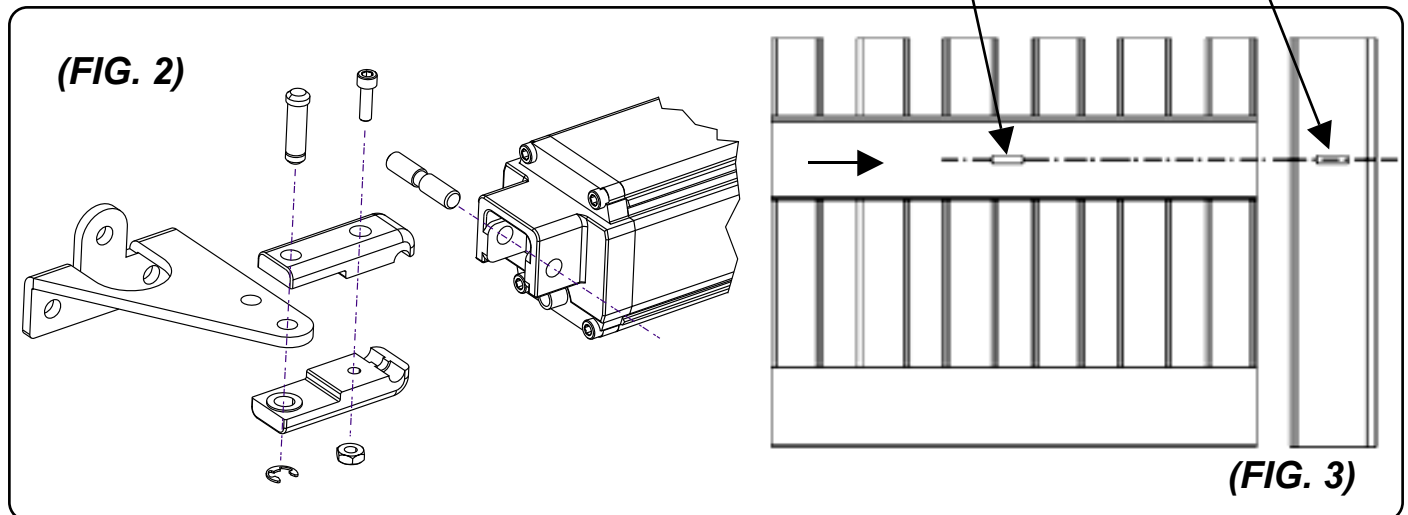

**¡Atención!** Cuando se establece la altura desde el suelo donde fijar la placa en el pilar (FIG.1), tener en cuenta que la placa para el anclaje del pistón en la cancela debe estar fijada al mismo nivel . (FIG.3)


### Instalación de la placa de anclaje del pistón en la cancela

- 1- Montar la placa de anclaje en el pistón . (FIG.4)
- 2- Cerrar la cancela
- 3- Acercar el pistón a la cancela con la placa ya montada.
- 4- Llevar la unión a final de carrera, reducir la carrera de aprox. 1 cm y marcar la posición de la placa.
- 5- Repetir la misma operacion en abertura
- 6- Si las posiciones corresponden fijar la placa en la cancela. En caso contrario comprobar otra vez las cotas **A** y **B** (TABLA 1)

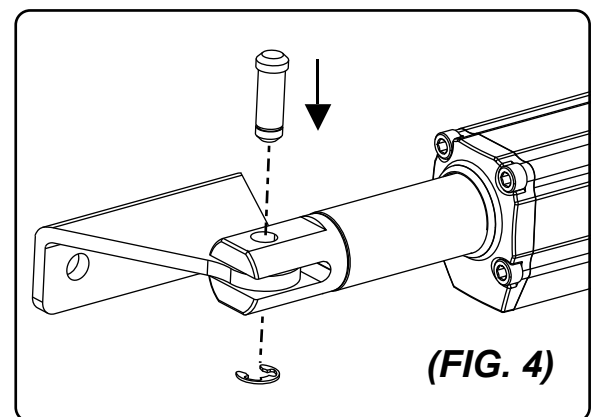

### Procedimiento de desbloqueo

El desbloqueo se realiza con la llave incluida girando 90° y dejaremos libre el visinfín.

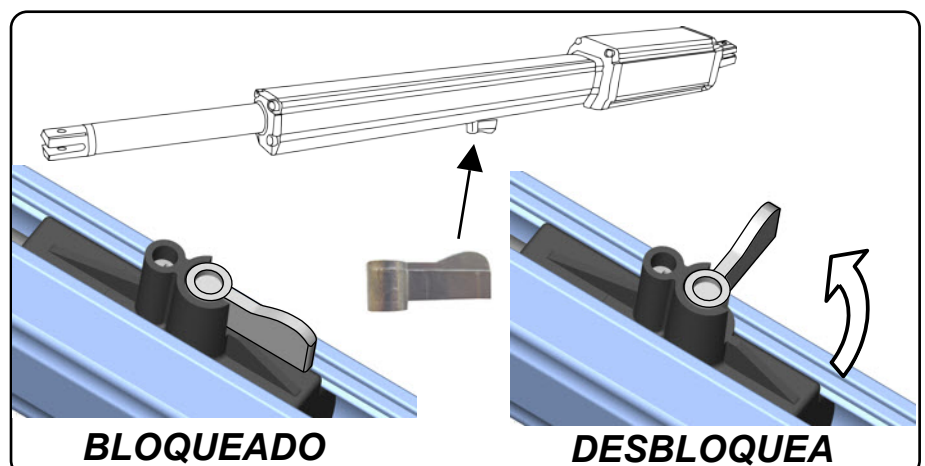

## INCONVENIENTES- CAUSAS Y SOLUCIONES

| INCONVENIENTE                                                                                                | CAUSA PROBABLE                                                        | SOLUCION                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ante un mando emitido con el radiomando o con el selector de llave, la cancela no abre o el motor no arranca | Alimentación de red 230 volt ausente                                  | Controlar el interruptor principal                                                                                        |
|                                                                                                              | Presencia de STOP de emergencia                                       | Controlar los selectores o mandos de STOP. Si no utilizados, controlar en la central, el puente en entrada contacto STOP  |
|                                                                                                              | Fusible quemado                                                       | Sustituirlo por otro fusible con las mismas características.                                                              |
|                                                                                                              | Cable de alimentación del o de los motores no conectado o defectuoso. | Conectar el cable en el borne respectivo o sustituirlo.                                                                   |
|                                                                                                              | Hay un obstáculo en el medio de fotocélula o ésta no funciona         | Verificar la conexión, remover obstáculo..                                                                                |
| Ante un mando emitido con el radiomando no abre pero funciona con el mando de llave                          | El radiomando no ha sido memorizado o la batería está descargada      | Efectuar el procedimiento de reconocimiento del radiomando en el receptor de radio o sustituir la batería por otra nueva. |
| La cancela arranca, pero se detiene                                                                          | La fuerza del o de los motores es insuficiente                        | Modificar el valor con el trimmer FUERZA ubicado en la central                                                            |
| Una hoja se abre y la otra se cierra                                                                         | La conexión no es correcta                                            | Cambiar las polaridades de los cables del motor involucrado                                                               |

**Nota - Si el inconveniente aún persiste, contactarse con el Revendedor mismo o con el Centro de Asistencia más cercano**

## ADVERTENCIAS PARA LA SEGURIDAD

Las presentes advertencias constituyen una parte integrante y esencial del producto y deben ser remitidas al usuario. Leerlas atentamente, ya que brindan importantes indicaciones relativas a la instalación, al uso y al mantenimiento. Es necesario conservar el presente módulo y transmitirlo a los nuevos utilizadores del equipo. La errada instalación o el uso inadecuado del producto podría representar una fuente de grave peligro.

## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION

- La instalación debe ser efectuada por personal profesionalmente competente y respetando la legislación local, estatal, nacional y europea vigente.
- Antes de iniciar la instalación controlar la integridad del producto.
- La puesta en obra, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas a “La Perfección”.
- Los materiales de embalaje (caja, plástico, poliestireno, etc.) no deben ser dispersados en el ambiente ni dejados al alcance de los niños, ya que constituyen una potencial fuente de peligro.
- No instalar el producto en ambientes donde existe peligro de explosión o interferidos por campos electromagnéticos. La presencia de gas o humos inflamables representa un grave peligro para la seguridad.
- Prever, en la red de alimentación, una protección para extratensiones y un interruptor/seccionador y/o diferencial adecuados para el producto y en conformidad con las normas vigentes.
- El constructor queda eximido de cualquier responsabilidad en el caso de instalación de dispositivos y/o componentes incompatibles para la integridad del producto, la seguridad y el funcionamiento.
- Para la reparación o sustitución de las partes se deberán utilizar exclusivamente repuestos originales.
- El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento, mantenimiento y utilización de los componentes y de todo el sistema.

## ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO

- Leer atentamente las instrucciones y la documentación adjunta.
- El producto deberá ser destinado al uso para el que ha sido específicamente concebido. Cualquier otro uso debe considerarse como inapropiado y, en consecuencia, peligroso. Asimismo, las informaciones contenidas en el presente documento y en la documentación adjunta podrán ser objeto de modificaciones sin previo aviso. De hecho, son suministradas a título indicativo para la aplicación del producto. La sociedad queda eximida de cualquier responsabilidad.
- Mantener los productos, dispositivos, documentación y cualquier otro elemento fuera del alcance de los niños.
- En caso de mantenimiento, limpieza, avería o mal funcionamiento del producto, remover la alimentación y abstenerse de efectuar cualquier intento de intervención. Dirigirse únicamente al personal profesionalmente competente y encargado de realizar dicha tarea. El irrespeto por lo antes indicado podría generar situaciones de grave peligro.

**Los datos y las imágenes son orientativos**

**DUPLICODER, S.L. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento de las características de los productos descritos en su única discreción, sin previo aviso.**

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE PARA MÁQUINAS (DIRECTIVA 2006/42/EC)

**DUPLICODER, S.L.** - C/ Croacianº 15, Pol. Ind. Guadalupe. 29004 Málaga (España)  
Declaro que el accionador electromecánico para puertas batientes modelo BAT400L-BAT500L-BAT424L-BAT524L

Está diseñada para ser integrada en una máquina o ensamblada con otra maquinaria para crear una máquina conforme a

las disposiciones de la Directiva 98/37/CE;

es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las siguientes directivas CEE:

Directiva de baja tensión 2006/95/CE

Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE

y declara asimismo que está prohibido poner en servicio la maquinaria hasta que la máquina en la que se integrará o de la que pasará a ser un componente haya sido identificada y declarada como conforme a las condiciones de la Directiva 2006/42/CEE y modificaciones posteriores.

El Administrador Único

# TECHNICAL INSTALLATION MANUAL

## IRREVERSIBLE OPERATOR FOR SWING GATES AND DOORS



ENGLISH

# BAT400L-BAT500L BAT424L-BAT524L



**DUPLICODER**  
**AUTOMATISMOS**

**DUPLICODER, S.L.**

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

[www.duplicoderautomatismos.com](http://www.duplicoderautomatismos.com) [tecnico@duplicoderautomatismos.com](mailto:tecnico@duplicoderautomatismos.com)



**WARNING!!** Before installing, thoroughly read this manual that is an integral part of the pack

Our products if installed by qualified personnel capable to evaluate risks, comply with norms UNI EN 12453, EN 12445

The CE mark conforms to European directive  
EEC 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.



# INDEX


|                                                                 | Pag.       |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PACKING CONTENTS .....</b>                                   | <b>2</b>   |
| <b>VIEW OF TYPICAL AUTOMATION AND NAMES OF COMPONENTS .....</b> | <b>3</b>   |
| <b>TECHNICAL DATA.....</b>                                      | <b>3</b>   |
| <b>DIMENSIONS .....</b>                                         | <b>4</b>   |
| <b>TYPICAL CONNECTION AND CABLE SECTION.....</b>                | <b>4</b>   |
| <b>CONSIDERATIONS FOR INSTALLATION.....</b>                     | <b>5</b>   |
| <b>INSTALLATION.....</b>                                        | <b>5-6</b> |
| <b>TROUBLESHOOTING.....</b>                                     | <b>7</b>   |
| <b>SAFETY PRECAUTIONS .....</b>                                 | <b>8</b>   |

## PACKING CONTENTS

1- OPERATOR



1- KIT FASTENING PLATES AND  
RELATIVE ACCESSORIES

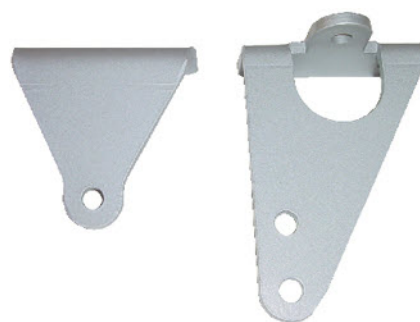


1- UNLOCKING KEY



1- CONDENSER (230Vca)



## VIEW OF TYPICAL AUTOMATION AND NAMES OF COMPONENTS

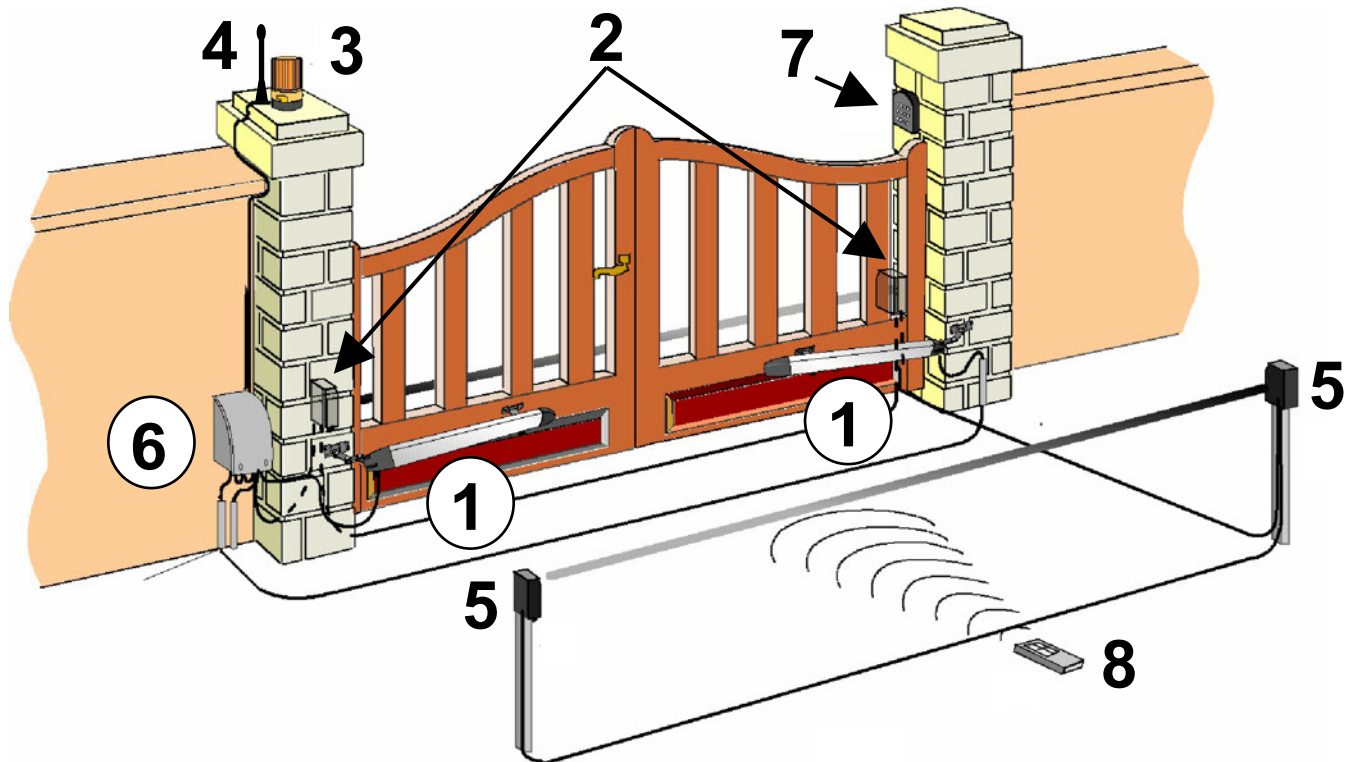


### Optimal installation

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1- Operator               | 5- Internal photocell      |
| 2- External photocell     | 6- Electronic control unit |
| 3- Flashing warning light | 7- Key-switch              |
| 4- Antenna                | 8- Remote control          |


### TECHNICAL DATA

|                                           |                 |         |
|-------------------------------------------|-----------------|---------|
| Max. weight of gate                       | 200 Kg          |         |
| Max. width of gate                        | 2,50 mt         |         |
| Motors power supply                       | 24Vdc           | 230 Vac |
| Motor power                               | 50 W            | 200 W   |
| Motor RPM                                 | 1500            | 1400    |
| Condenser                                 | /               | 12,5 µF |
| Mechanical unlock for emergency manoeuvre | With key        |         |
| Working temperature                       | -20° C / +55° C |         |
| weight                                    | 6.5 Kg          |         |
| Protection rating                         | IP 55           |         |
| Opening time 90°                          | 15 sec          |         |
| Rod stroke                                | 400/500 mm      |         |
| Force of thrust                           | 1500 N          |         |
| Motor current input                       | 3 A             | 1 A     |

## DIMENSIONS

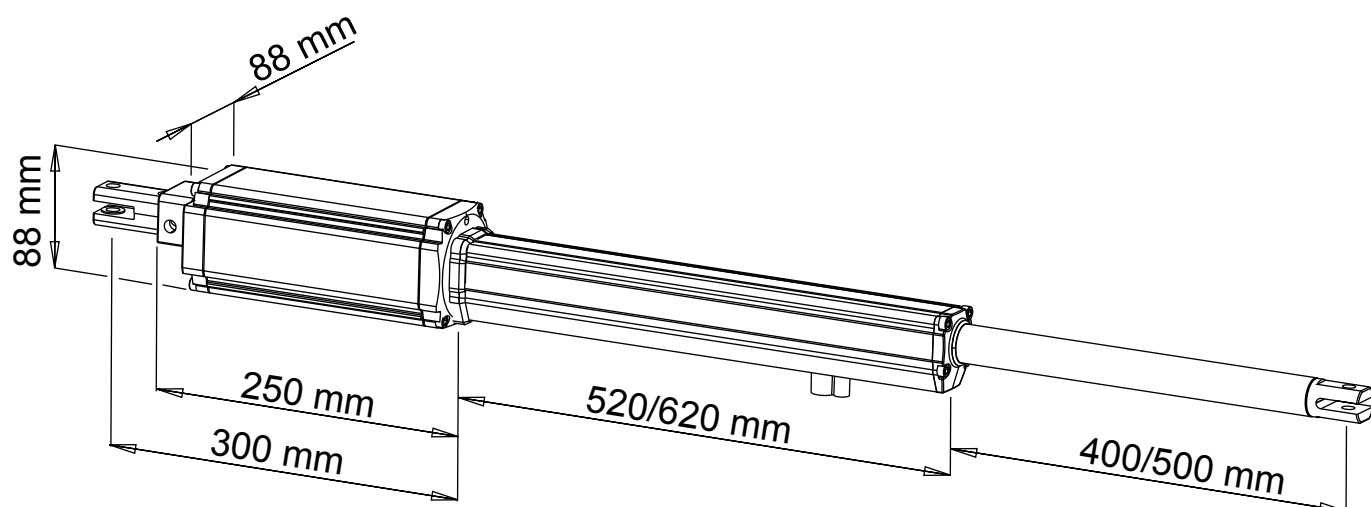

## TYPICAL CONNECTION AND CABLE SECTION

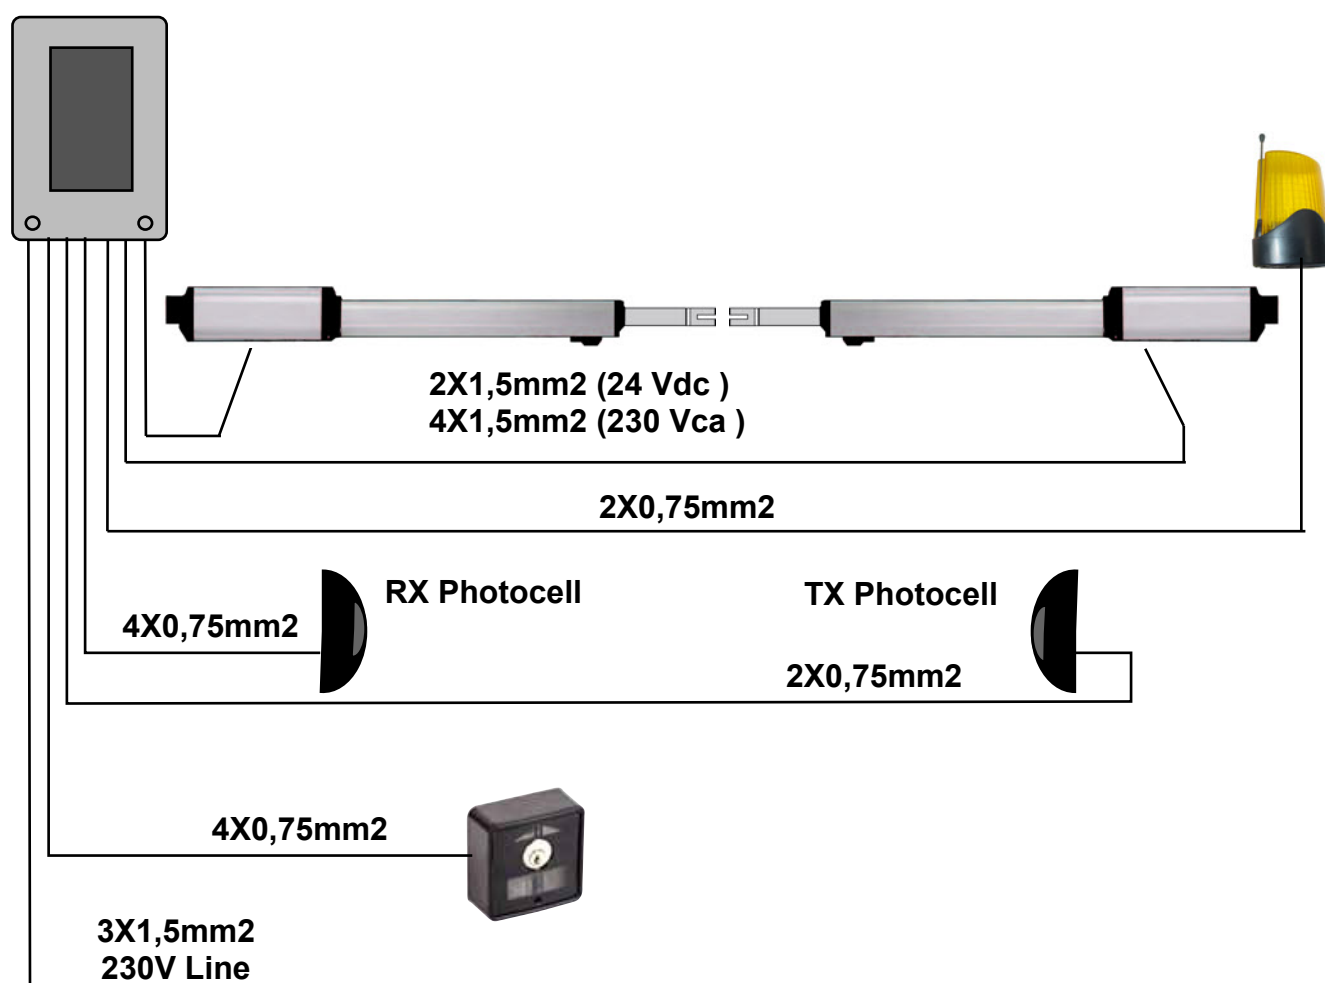

## CONSIDERATIONS FOR INSTALLATION


- The installation and testing operations must be performed solely by qualified personnel in order to guarantee the proper and safe operation of the automatic gate.
- The company declines any responsibility for damage caused by incorrect installations due to incompetence and/or negligence.
- Before assembling the automatism, check that the gate is in perfect working order, hangs well on its hinges and is suitably lubricated. It must also comply with the safety standards in force in the country of installation..

## INSTALLATION

- 1 - Before fastening the brackets provided, establish the coordinates using the data given in **Table 1**, bearing in mind that they are valid if the operator is at maximum extension minus one centimetre of the available stroke (**CD**) when the gate is closed to obtain maximum working efficiency.
- 2- Data **B** in the table, with reference to the single values **A**, are to be considered as values (recommended).
- 3- To anchor the piston, use the fastening brackets provided.

### COORDINATES AND TABLE

1. Establish coordinates **A + B** that are to be used.
2. **Note:** The stroke used (**CU**) of the operator must never be equal or greater than the available stroke (**CD**)
3. The sum of coordinates **A + B**, establishes the stroke used **CU**.

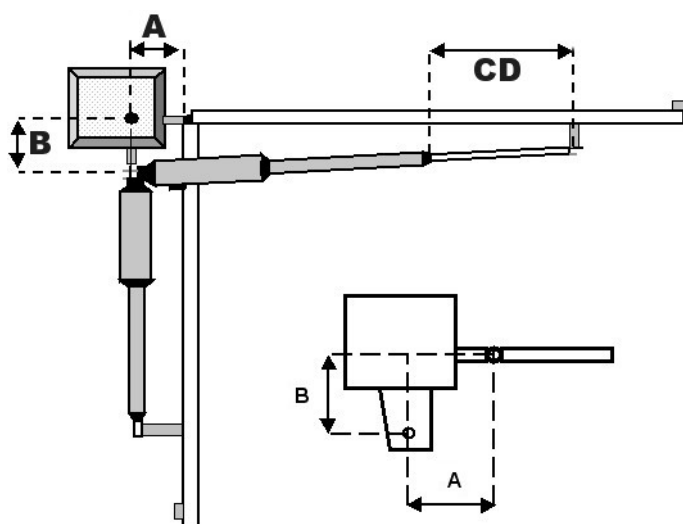

**TABLE 1**


| Opening angle                | A   | B   | Cu  |
|------------------------------|-----|-----|-----|
| 90° Available stroke = 400mm | 160 | 160 | 320 |
|                              | 175 | 175 | 350 |
|                              | 190 | 190 | 380 |
|                              | 200 | 200 | 400 |
| 90° Available stroke = 500mm | 250 | 250 | 500 |

**Note1:**  $A+B = CU$  (Stroke used)       $CD = (\text{Available stroke}) = 400/500 \text{ mm}$

## INSTALLATION OF FASTENING PLATES



Fix the back plate to the pillar. **(FIG. 1)**

Anchor the rear part of the piston to the plate and fasten it firmly **(FIG. 2)**

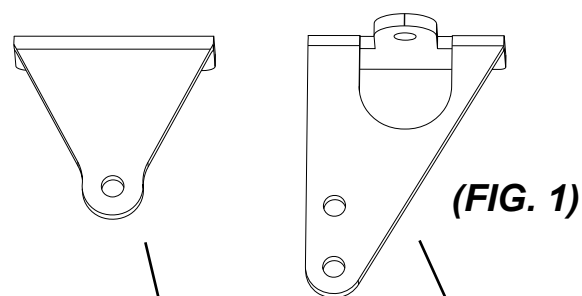

**(FIG. 1)**

**(FIG. 2)**

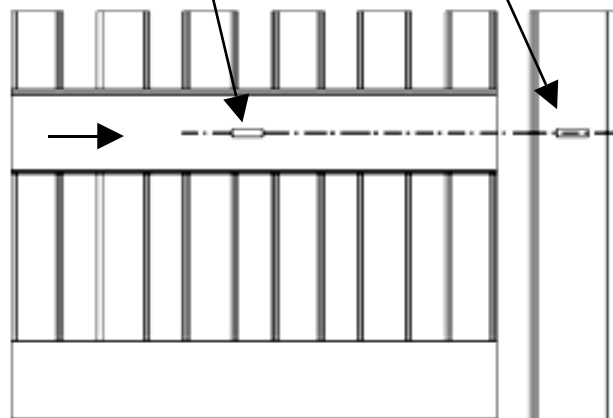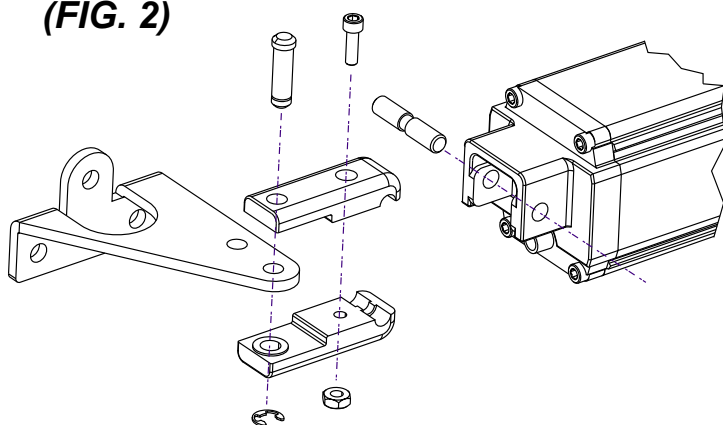


**(FIG. 3)**

**Warning!** When establishing the height off the ground at which to fasten the plate to the post **(fig. 1)**, keep in mind that the plate for anchoring the piston to the gate must be fastened at the same level **(fig. 3)**

### ***Installing the anchor plate on the piston to the gate***

1. Fit the anchor plate onto the piston **(fig. 4)**
2. Close the gate
3. Move the piston with the plate already fitted towards the gate
4. Move the fitting to limit stop, then move it back by approximately 1 cm and mark the position of the plate.
5. realize the same operation in opening.
6. If positions correspond, fix the plate on the gate; otherwise revise **A** and **B** units **(table 1)**

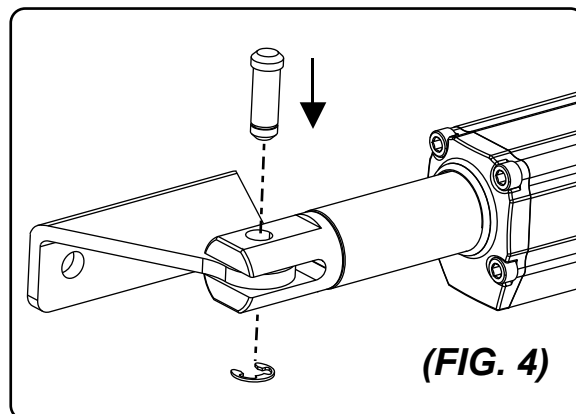


**(FIG. 4)**

### ***Release procedure***

To unblock the operator, use the key as shows the photo.

Turning the key of 90°, the operator will be completely unblocked.

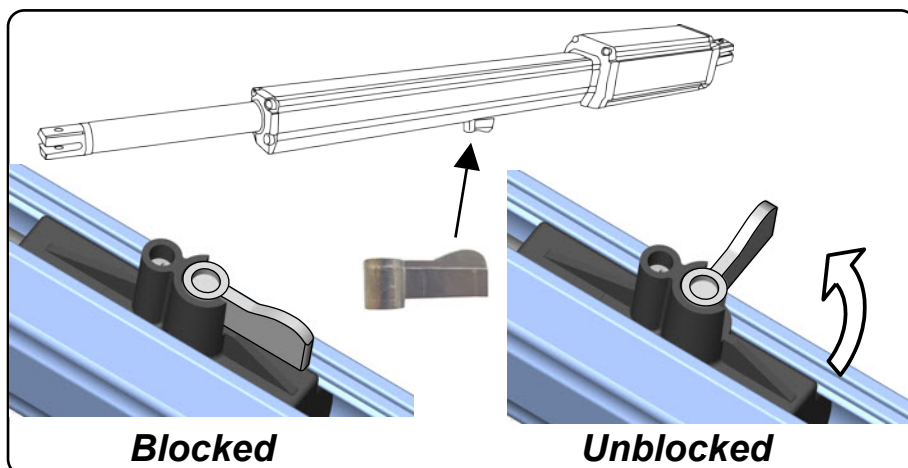

**Blocked**

**Unblocked**

## TROUBLESHOOTING

| PROBLEM                                                                                                              | PROBABLE CAUSE                                                   | SOLUTION                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| On giving a command with the remote control or with the key-switch, the gate doesn't open or the motor doesn't start | 230 volt mains voltage absent                                    | Check master switch                                                                                            |
|                                                                                                                      | Emergency STOP present                                           | Check for any STOP selectors or commands. If not used, check jumper on STOP contact input on the control board |
|                                                                                                                      | Fuse blown                                                       | Replace with one of same value.                                                                                |
|                                                                                                                      | Power cable of motor or motors not connected or faulty.          | Connect the cable to appropriate terminal or replace.                                                          |
|                                                                                                                      | The photocell is not functioning or the beam is interrupted      | Check the connection, remove any obstacle across the beam                                                      |
| On giving a command with the remote control, the gate doesn't open but works with the key command                    | The remote control has not been memorised or the battery is flat | Carry out the remote control learning procedure on the radio receiver or replace the battery with a new one..  |
| The gate starts, but stops immediately                                                                               | The force of the motor or motors is insufficient                 | Modify the value with the FORCE trimmer on the control unit                                                    |
| One wing opens and the other closes                                                                                  | The connection is not correct                                    | Invert the connection of the cable of the motor which rotates in the wrong sense                               |

**N.B. - If the problem persists, contact your Retailer or the nearest Service Centre**

## SAFETY PRECAUTIONS

These warnings are an essential, integral part of the product and must be given to the user. They provide important indications on the installation, use and maintenance and must be read carefully. This form must be preserved and passed on to subsequent users of the system. The incorrect installation or improper use of the product may be dangerous.

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

- The installation must be performed by professionally skilled personnel and in compliance with current local, state, national and European legislation.
- Before beginning the installation, check the integrity of the product.
- The laying of cables, electrical connections and adjustments must be workmanlike performed.
- The packing materials (cardboard, plastic, polystyrene, etc.) are a potential hazard and should be disposed of correctly and not left within reach of children.
- Do not install the product in potentially explosive environments or environments disturbed by electromagnetic fields. The presence of inflammable gases or fumes is a grave danger to safety.
- Set up a safety device for overvoltage, a disconnecting and/or differential switch suitable for the product and conforming to current standards.
- The manufacturer declines any and all responsibility for product integrity, safety and operation in the event incompatible devices and/or components are installed.
- Solely original spare parts should be used for repairs and replacements.
- The installer must provide all the information relating to the operation, maintenance and use of the individual parts, components and system as a whole.

### WARNINGS FOR THE USER

- Read the instructions and enclosed documentation carefully.
- The product must be used for the express purpose for which it was designed. Any other use is considered improper and therefore hazardous. In addition, the information given in this document and in the enclosed documentation may be subject to modifications without prior notice. It is given as an indication only for product application. The company declines any responsibility for the above.
- Keep products, devices, documentation and anything else provided out of reach of children. In the event of maintenance, cleaning, breakdown or faulty operation of the product, cut off the power and do not attempt to operate on the product. Contact solely the professionally skilled personnel responsible for these operations. Failure to adhere to the above indications may be dangerous.

**The data and images are for guidance only**

**DUPLICODER,S.L. reserves the right to change at any time characteristics of the products described in its sole discretion, without notice.**

### EC DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINES (DIRECTIVE 2006/42/EC)

**DUPLICODER, S.L.** - C/ Croacianº 15, Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 Málaga (España)  
Declares that the electromechanical actuator for swing gates model BAT400L-BAT500L-  
BAT424L-BAT524L

is built to be integrated into a machine or to be assembled with other machinery to create a machine  
under the provisions of Directive 98/37/EC;

conforms to the essential safety requirements of the following EEC directives:

2006/95/EC Low Voltage Directive

2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive

and also declares that it is prohibited to put into service the machinery until the machine in which it will  
be integrated or of which it will become a component has been identified and declared as conforming to  
the conditions of Directive 2006/42/EEC and subsequent amendments.

The Sole Administrator Company

# MANUALE DI INSTALLAZIONE

ATTUATORE IRREVERSIBILE  
PER CANCELLI E PORTE AD  
ANTE BATTENTI



## BAT400L-BAT500L BAT424L-BAT524L



**DUPLICODER**  
**AUTOMATISMOS**



**DUPLICODER, S.L.**

C/ Croacia n° 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.  
Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

[www.duplicoderautomatismos.com](http://www.duplicoderautomatismos.com) [tecnico@duplicoderautomatismos.com](mailto:tecnico@duplicoderautomatismos.com)

**ATTENZIONE!!** Prima di effettuare l'installazione, leggere attentamente questo manuale che è parte integrante di questa confezione.



I nostri prodotti se installati da personale specializzato idoneo alla valutazione dei rischi, rispondono alle normative UNI EN 12453-EN 12445



Il marchio CE è conforme alla direttiva europea  
CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.

# INDICE


|                                          | Pag. |
|------------------------------------------|------|
| Composizione dell'imballo .....          | 2    |
| Prospetto generale .....                 | 3    |
| Dati tecnici .....                       | 3    |
| Dimensioni .....                         | 4    |
| Collegamento tipo e sezione cavi .....   | 4    |
| Considerazione per l'installazione ..... | 5    |
| Modalità' di installazione .....         | 5-6  |
| Inconvenienti : cause e soluzioni.....   | 7    |
| Suggerimenti e sicurezza .....           | 8    |

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

1- ATTUATORE



1- KIT STAFFE DI FISSAGGIO

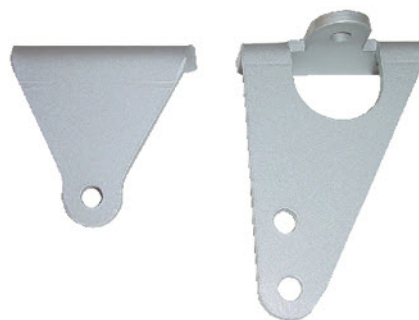


1- CHIAVE SBLOCCO



1- CONDENSATORE *(per versioni 230Vca)*



## AUTOMAZIONE TIPO E NOMENCLATURA COMPONENTI

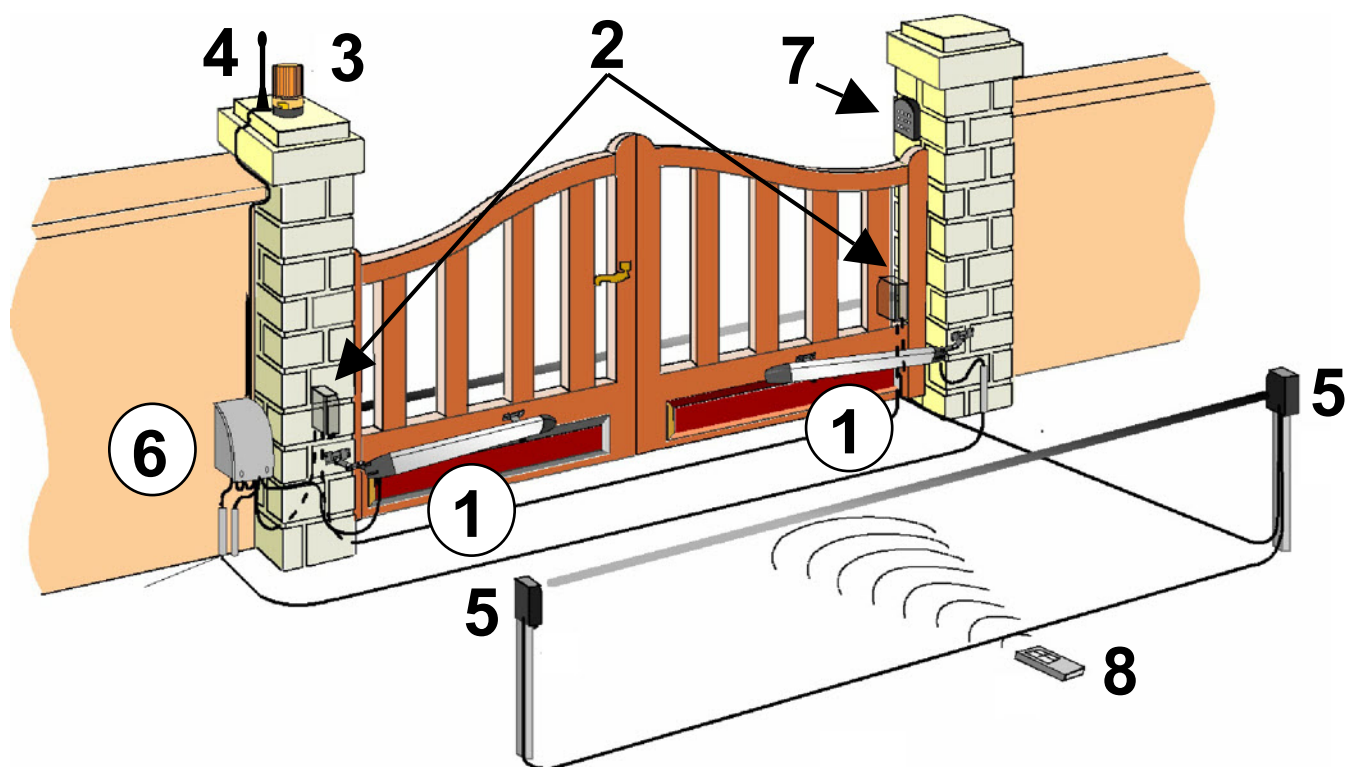


**Esempio di installazione**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1- Attuatori           | 5- Fotocellula interna |
| 2- Fotocellula esterna | 6- Quadro di comando   |
| 3- Lampeggiatore       | 7- Selettore a chiave  |
| 4- Antenna             | 8- Radiocomando        |


### DATI TECNICI

|                                            |                 |         |
|--------------------------------------------|-----------------|---------|
| Peso Max anta                              | 200 Kg          |         |
| Lunghezza Max anta                         | 2,50 mt         |         |
| Alimentazione motore                       | 24Vdc           | 230 Vac |
| Potenza motore                             | 50 W            | 200 W   |
| Giri motore                                | 1500            | 1400    |
| Condensatore                               | /               | 12,5 µF |
| Sblocco meccanico per manovra di emergenza | Con chiave      |         |
| Temperatura di funzionamento               | -20° C / +55° C |         |
| Peso                                       | 6.5 Kg          |         |
| Grado di protezione                        | IP 55           |         |
| Tempo di apertura 90°                      | 15 sec          |         |
| Corsa stelo                                | 400/500 mm      |         |
| Forza di spinta                            | 1500 N          |         |
| Assorbimento medio motore                  | 3 A             | 1 A     |

## DIMENSIONI

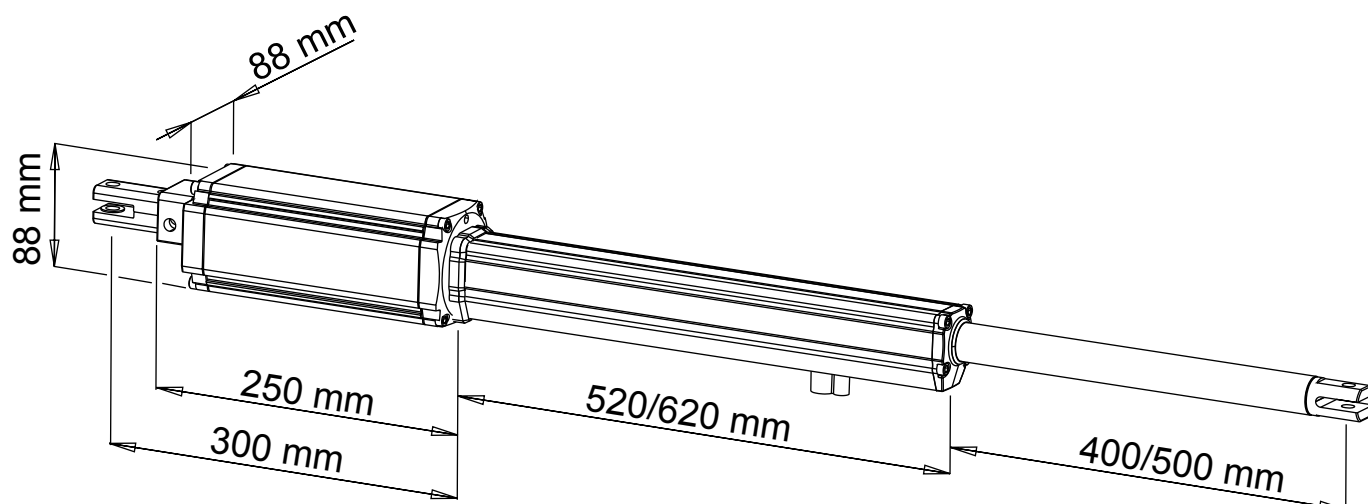

## COLLEGAMENTO TIPO E SEZIONE CAVI

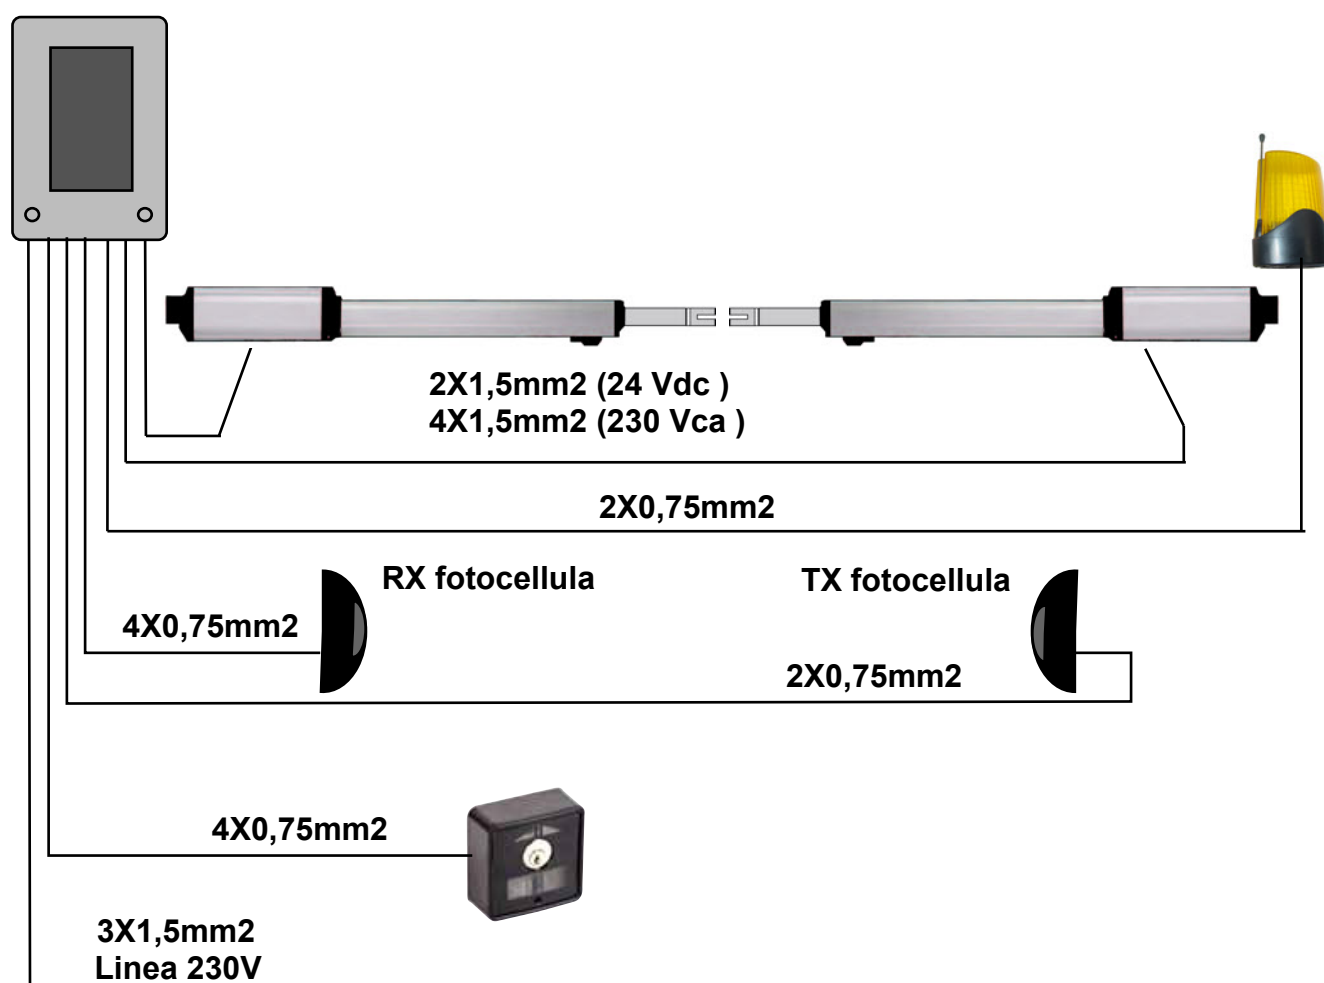

## CONSIDERAZIONI PER L'INSTALLAZIONE


- Le operazioni di installazione e collaudo devono essere eseguite solo da personale qualificato ai fini di garantire la corretta e sicura funzionalità del cancello automatico.
- La casa costruttrice, declina ogni responsabilità per i danni derivati da eventuali errate installazioni dovute ad incapacità e/o negligenza.
- Prima di procedere al montaggio dell'automatismo, si verifichi che il cancello sia perfettamente funzionante, ben incardinato alle proprie cerniere e opportunamente lubrificato nonché rispondente alle normative sulla sicurezza vigente nel Paese dove viene effettuata l'installazione.

## MODALITA' D'INSTALLAZIONE

- 1- Prima di procedere al fissaggio delle staffe in dotazione, determinare le quote utilizzando i dati riportati nella Tabella 1, tenendo conto che sono validi se l'attuatore è in posizione di massima estensione meno un centimetro della corsa disponibile ( $C_D$ ) quando il cancello è chiuso per ottenere la massima efficienza di funzionamento.
- 2- I dati B in tabella, con riferimento ai singoli valori di A, sono da considerarsi come valori (consigliati)
- 3- Per l'ancoraggio del pistone utilizzare le staffe di fissaggio in dotazione.

### QUOTE E TABELLA

- 1- Stabilire la quota **A + B** che si desidera utilizzare.
- 2- **Nota 1:** La corsa utilizzabile **CU** dell'attuatore non dovrà mai essere uguale o superiore alla corsa disponibile **CD**
- 3- **Nota 2:** La somma delle quote **A + B**, determina la corsa utilizzata **CU**.

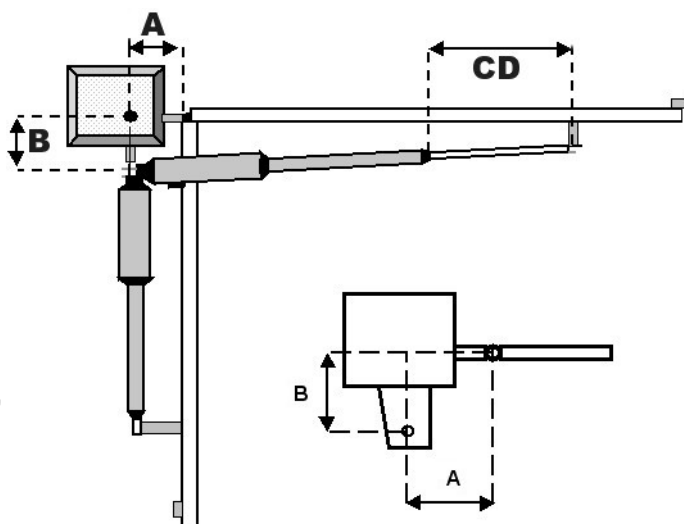


**TABELLA 1**

| GRADI                           | A   | B   | Cu  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 90° con corsa disponibile 400mm | 160 | 160 | 320 |
|                                 | 175 | 175 | 350 |
|                                 | 190 | 190 | 380 |
|                                 | 200 | 200 | 400 |
| 90° con corsa disponibile 500mm | 250 | 250 | 500 |

## INSTALLAZIONE PIASTRE DI FISSAGGIO

Fissare la piastra posteriore al pilastro.(FIG. 1)


Ancorare la parte posteriore dell'attuatore alla piastra e fissarla saldamente. ( FIG. 2)

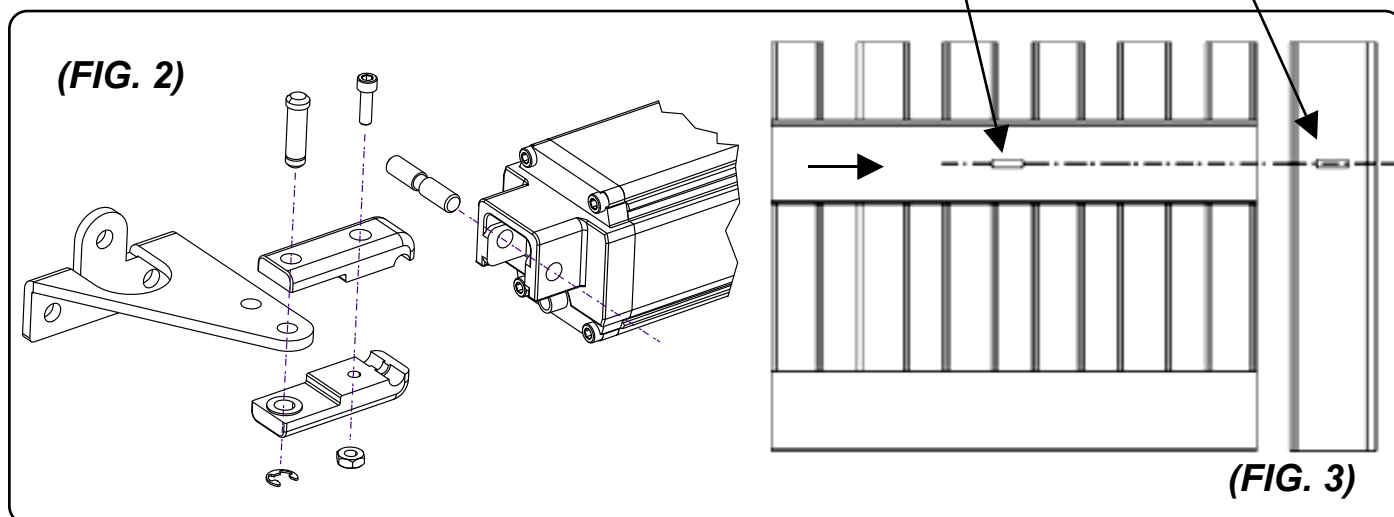

**Attenzione!** Nel determinare l'altezza da terra a cui fissare la piastra sul pilastro(FIG.1), tenere conto che la piastra per l'ancoraggio del pistone sul cancello deve essere fissata allo stesso livello. (FIG.3)


### Installazione della piastra ancoraggio pistone al cancello

- 1- Fissare la piastra anteriore di ancoraggio sull'attuatore. (FIG.4)
- 2- Chiudere il cancello.
- 3- Accostare al cancello l'attuatore con la piastra già fissata.
- 4- Portare l'attacco a fine corsa, riportarlo indietro di circa 1cm e segnare la posizione della piastra.
- 5- Effettuare la stessa operazione in apertura
- 6- Se le posizioni corrispondono fissare saldamente la piastra sul cancello. In caso contrario rivedere le quote **Ae B** della **tabella 1**

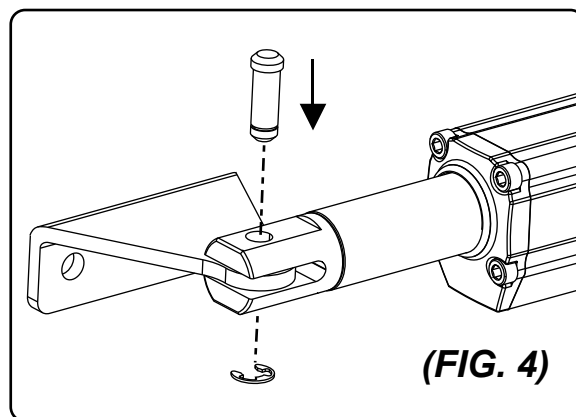

### Procedura di sblocco

Per effettuare lo sblocco dell'attuatore inserire la chiave in dotazione nel perno del carrello.  
Ruotare di 90° la chiave ed effettuare lo sblocco.

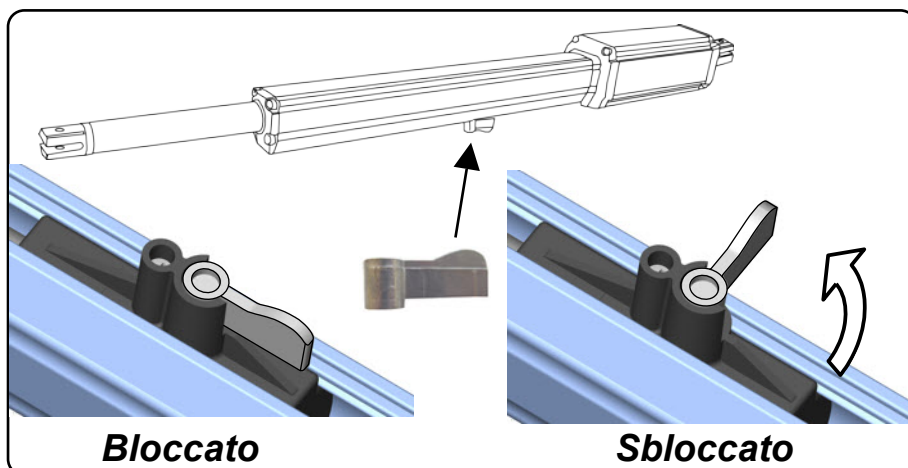

## INCONVENIENTI-CAUSE E SOLUZIONI

| INCONVENIENTE                                                                                                | CAUSA PROBABILE                                                   | SOLUZIONE                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ad un comando con il radiocomando o con il selettore a chiave, il cancello non si apre o il motore non parte | Alimentazione di rete 230 volt assente                            | Controllare l'interruttore principale                                                                                                             |
|                                                                                                              | Presenza di <b>STOP</b> di emergenza                              | Controllare eventuali selettori o comandi di <b>STOP</b> . Se non utilizzati verificare ponticello su ingresso contatto <b>STOP</b> su centralina |
|                                                                                                              | Fusibile bruciato                                                 | Sostituirlo con uno dello stesso valore.                                                                                                          |
|                                                                                                              | Cavo di alimentazione del o dei motori non collegato o difettoso. | Collegare il cavo nell'apposito morsetto o sostituirlo.                                                                                           |
|                                                                                                              | C'è un ostacolo in mezzo alla fotocellula o non funziona          | Verificare il collegamento, togliere eventuale ostacolo.                                                                                          |
| Ad un comando con il radiocomando non apre, ma funziona con il comando a chiave                              | Il radiocomando non è stato memorizzato o la batteria è scarica   | Eseguire la procedura di riconoscimento del radiocomando sul ricevitore radio o sostituire la batteria con una nuova .                            |
| Il cancello parte, ma si ferma                                                                               | La forza del o dei motori è insufficiente                         | Modificare il valore con il trimmer <b>FORZA</b> posto sulla centrale                                                                             |
| Un anta si apre e una si chiude                                                                              | Il collegamento non è corretto                                    | Scambiare la polarità dei cavi del motore interessato                                                                                             |

**N:B. - Se l'inconveniente permane, contattare il proprio Rivenditore o il più vicino Centro Assistenza**

## AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Le presenti avvertenze sono parti integranti ed essenziali del prodotto e devono essere consegnate all'utilizzatore. Leggerle attentamente in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione. E' necessario conservare il presente modulo e trasmetterlo ad eventuali subentranti nell'uso dell'impianto. L'errata installazione o l'utilizzo improprio del prodotto può essere fonte di grave pericolo.

## ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita da personale professionalmente competente e inosservanza della legislazione locale, statale, nazionale ed europee vigente.
- Prima di iniziare l'installazione verificare l'integrità del prodotto
- La posa in opera, i collegamenti elettrici e le regolazioni devono essere effettuati a "Regola d'arte".
- I materiali d'imballaggio (cartone, plastica, polistirolo, ecc.) non vanno dispersi nell'ambiente e non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo.
- Non installare il prodotto in ambienti a pericolo di esplosione o disturbati da campi elettromagnetici. La presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.
- Prevedere sulla rete di alimentazione una protezione per extratensioni, un interruttore/sezionatore e/o differenziale adeguati al prodotto e in conformità alle normative vigenti.
- Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità qualora vengano installati dei dispositivi e/o componenti incompatibili ai fini dell'integrità del prodotto, della sicurezza e del funzionamento.
- Per la riparazione o sostituzione delle parti dovranno essere utilizzati esclusivamente ricambi originali.
- L'installatore deve fornire tutte le informazioni relative al funzionamento, alla manutenzione e all'utilizzo delle singole parti componenti e del sistema nella sua globalità.

## AVVERTENZE PER L'UTENTE

- Leggere attentamente le istruzioni e la documentazione allegata.
- Il prodotto dovrà essere destinato all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Inoltre, le informazioni contenute nel presente documento e nella documentazione allegata, potranno essere oggetto di modifiche senza alcun preavviso. Sono infatti fornite a titolo indicativo per l'applicazione del prodotto. La casa costruttrice declina ogni ed eventuale responsabilità.
- Tenere i prodotti, i dispositivi, la documentazione e quant'altro fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di manutenzione, pulizia, guasto o cattivo funzionamento del prodotto, togliere l'alimentazione, astenendosi da qualsiasi tentativo d'intervento. Rivolgersi solo al personale professionalmente competente e preposto allo scopo. Il mancato rispetto di quanto sopra può causare situazioni di grave pericolo.

**I dati e le immagini sono puramente indicativi**

**DUPLICODER, S.L. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche dei prodotti descritti a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.**

### DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' PER MACCHINE (DIRECTIVE 2006/42/EC)

**DUPLICODER, S.L.** - C/ Croacian° 15, Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 Málaga (España)

Dichiara che l'attuatore elettromeccanico per porte a battente modello BAT400L-BAT500L-BAT424L-BAT524L

È progettato per essere integrato in una macchina o assemblato con altri macchinari per creare una macchina conforme.

le disposizioni della Direttiva 98/37/CE;

È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle seguenti direttive CEE:

Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE

e dichiara inoltre che è vietata la messa in servizio della macchina finché la macchina nella quale sarà integrata o di cui diverrà componente non sia stata identificata e dichiarata conforme alle condizioni della Direttiva 2006/42/CEE e successive modifiche .

L'amministratore unico

# MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

## MOTOR IRREVERSÍVEL PARA PORTAS E PORTÕES DE BATENTE



# BAT400L-BAT500L BAT424L-BAT524L



**DUPLICODER**  
**AUTOMATISMOS**

**DUPLICODER, S.L.**

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.  
Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

[www.duplicoderautomatismos.com](http://www.duplicoderautomatismos.com) [tecnico@duplicoderautomatismos.com](mailto:tecnico@duplicoderautomatismos.com)



**ATENÇÃO!!** Antes de efectuar a instalação, leia atentamente este manual que é parte integrante deste equipamento



**Nossos produtos se instalado por pessoal qualificado, capaz de avaliar risco, cumprir UNI EN 12453, EN 12445**

A marca CE está conforme a directiva europeia CEE 89/336 + 92/31 + 93/68 D.L. 04/12/1992 N. 476.

# ÍNDICE


|                                      | Pag. |
|--------------------------------------|------|
| Conteúdo da Embalagem.....           | 2    |
| Prospecto Geral.....                 | 3    |
| Dados Técnicos.....                  | 3    |
| Dimensões.....                       | 4    |
| Ligações e Secções dos Cabos.....    | 4    |
| Considerações para a Instalação..... | 5    |
| Modalidade de Instalação.....        | 5-6  |
| Problemas: Causas e Solução.....     | 7    |
| Sugestões e Segurança.....           | 8    |

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 – Motor



1 – Kit com suportes de fixação

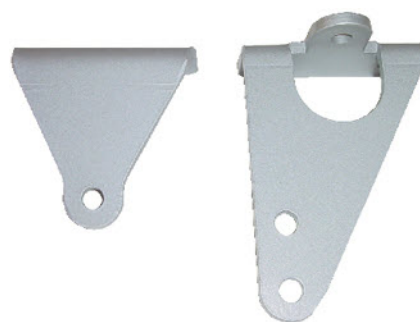


1 – Chave de desbloqueio



1 – Condensador (*para as versões 230Va*)



## PROSPECTO DO AUTOMATISMO TIPO E NOMENCLATURA DOS COMPONENTES

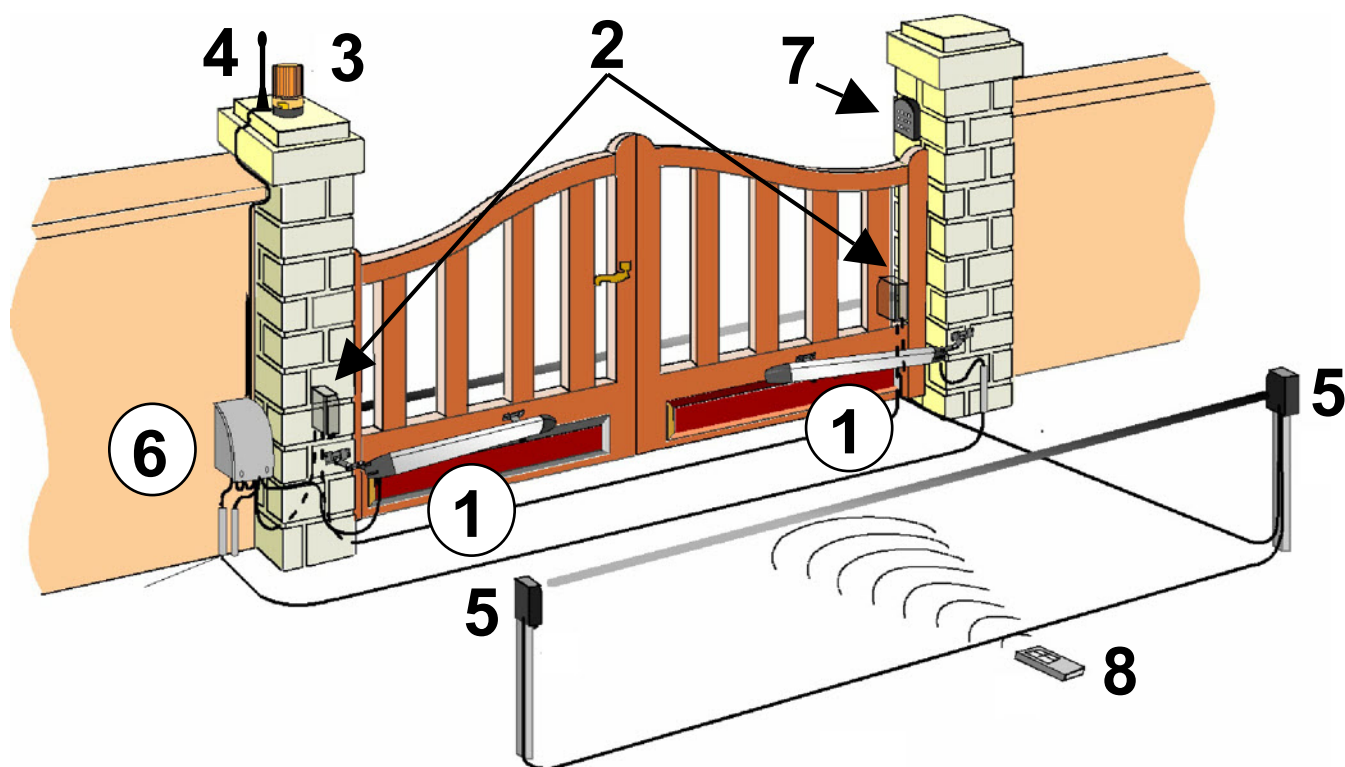


### Instalação ideal

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1- Motores              | 5- Fotocélulas internas |
| 2- Fotocélulas externas | 6- Quadro               |
| 3- Sinalizador          | 7- Selector chave       |
| 4- Antena               | 8- Emissor              |


### DADOS TÉCNICOS

|                                  |                 |         |
|----------------------------------|-----------------|---------|
| Peso máximo do portão            | 200 Kg          |         |
| Largura máxima do portão         | 2,50 mt         |         |
| Alimentação dos motores          | 24Vdc           | 230 Vac |
| Potência                         | 50 W            | 200 W   |
| Rotações do motor                | 1500            | 1400    |
| Condensador                      | /               | 12,5 µF |
| Desbloqueio de emergência        | Com chave       |         |
| Temperatura de funcionamento     | -20° C / +55° C |         |
| Peso                             | 6.5 Kg          |         |
| Grau de protecção                | IP 55           |         |
| Tempo de trabalho abertura a 90° | 15 sec          |         |
| Curso do veio                    | 400/500 mm      |         |
| Força do impulso                 | 1500 N          |         |
| Consumo de corrente do motor     | 3 A             | 1 A     |

## DIMENSÕES

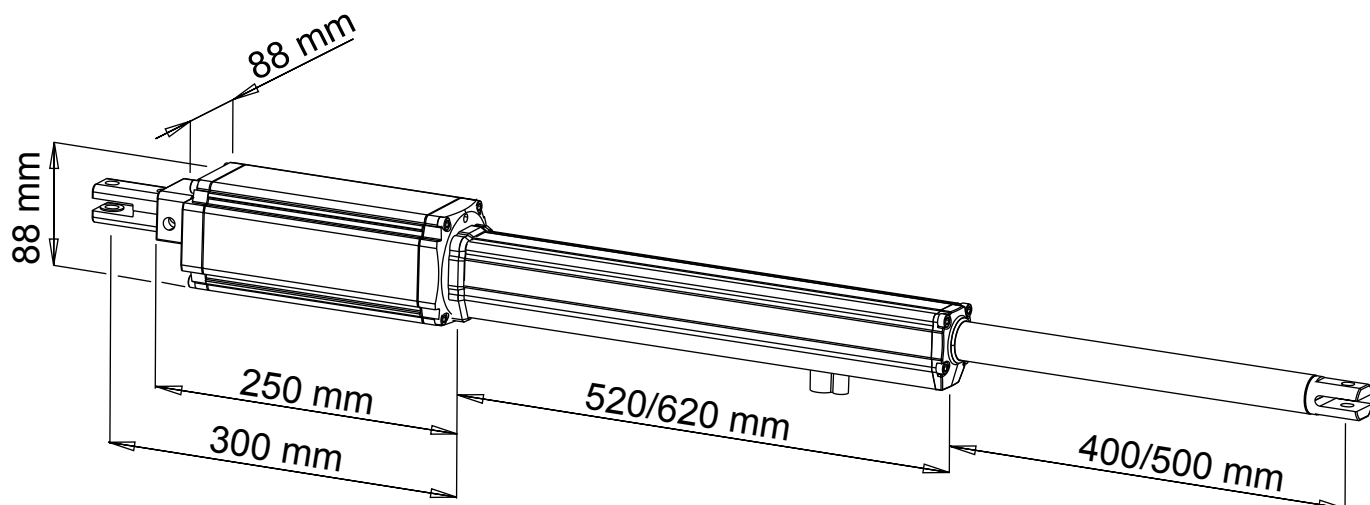

## TIPOS DE LIGAÇÕES E SECCÕES DE CABOS

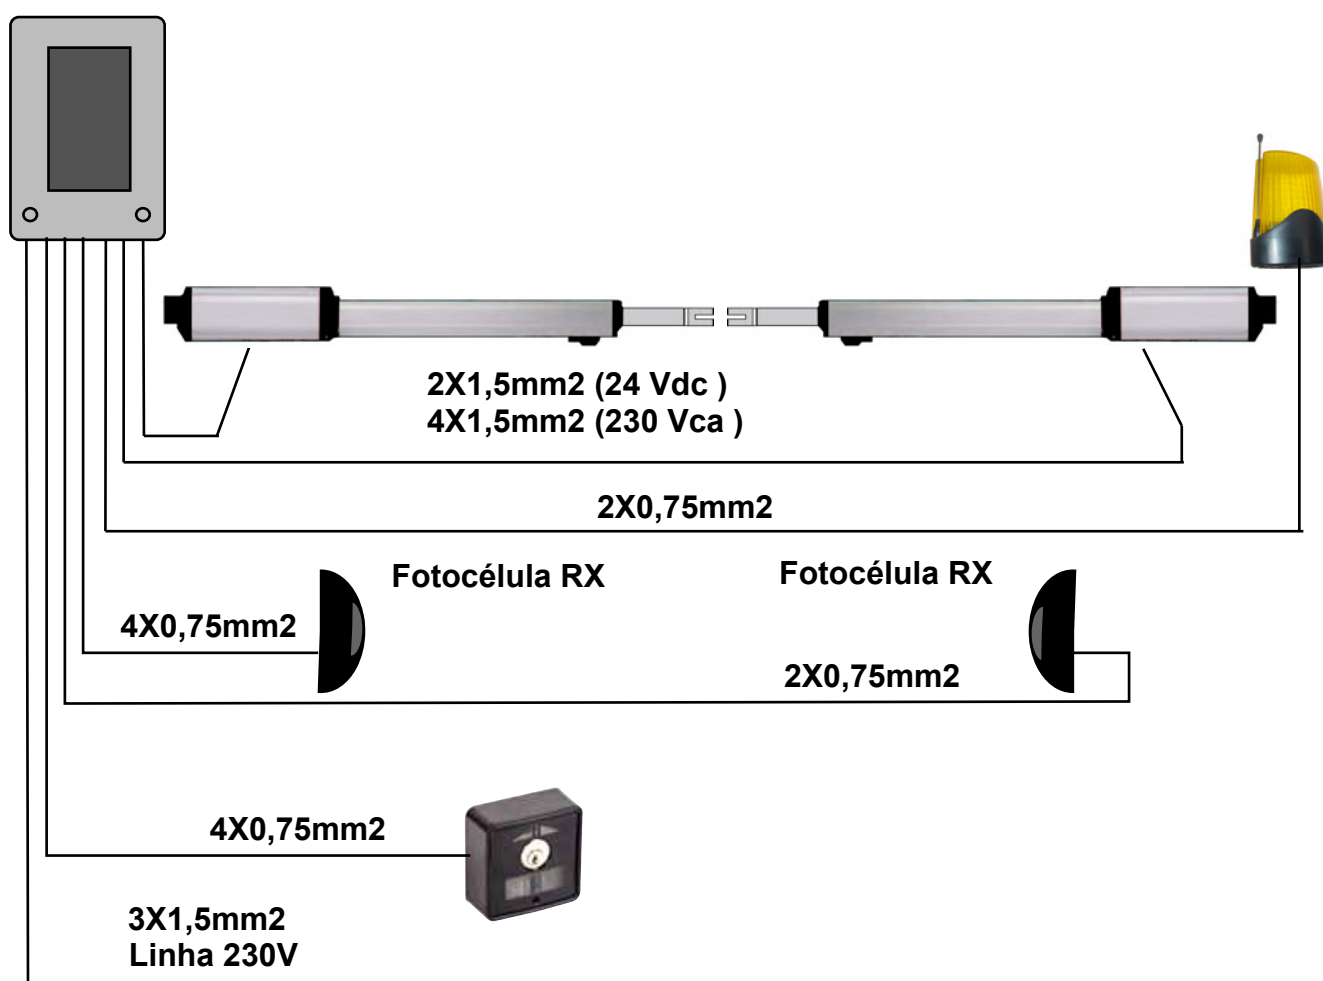

## CONSIDERAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO


- As operações de instalação e teste devem ser realizadas somente por pessoal qualificado a fim de assegurar a correcta e segura funcionalidade do portão automático.
- O fabricante rejeita cada responsabilidade pelos danos derivados de qualquer instalação incorrecta devido à incapacidade e/ou negligência.
- Antes de efectuar a montagem do automatismo, verificar que o portão está a funcionar na perfeição, bem articulado às suas dobradiças e devidamente lubrificado e em conformidade com as normas de segurança em vigor no país onde a instalação é feita.

## MODALIDADES DE INSTALAÇÃO

1. Antes de efectuar a fixação dos suportes fornecidos, determinar as acções com base nos dados reportados na **Tabela 1**, tendo em conta que são válidos se o motor está em posição de extensão máxima menos um centímetro do curso disponível (CD) quando o portão está fechado para obter a máxima eficiência de funcionamento.
2. Os dados B na tabela, com referência para os valores individuais de A, são considerados como valores (destaque).
3. Para a fixação do pistão, utilizar os suportes de fixação fornecidos.

### QUOTA E TABELA

1. Determinar a quota **A + B** que se pretende utilizar.
2. **Nota 1:** O curso utilizável **CU** do motor nunca deve ser igual ou superior ao curso disponível **CD**.
3. **Nota 2:** A soma das quotas **A + B**, determina o curso utilizado **CU**.

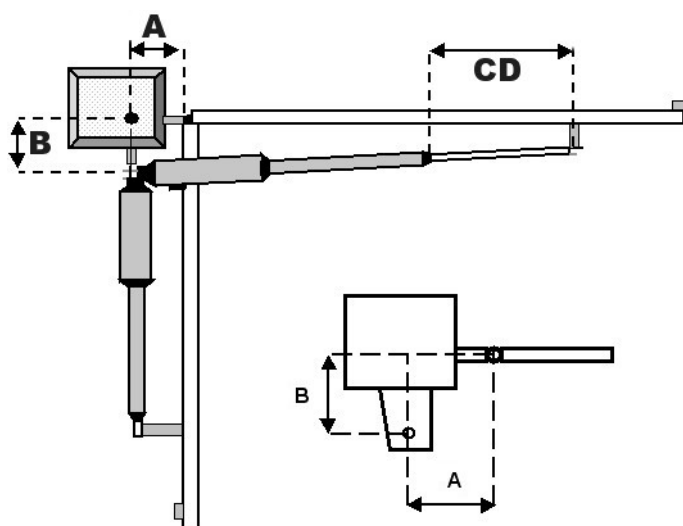

**TABELA 1**

| GRAUS                           | A   | B   | Cu  |
|---------------------------------|-----|-----|-----|
| 90° com curso disponível =400mm | 160 | 160 | 320 |
|                                 | 175 | 175 | 350 |
|                                 | 190 | 190 | 380 |
|                                 | 200 | 200 | 400 |
| 90° com curso disponível =500mm | 250 | 250 | 500 |


Nota 1:  $A + B = C_u$  (Curso utilizado)

$C_D =$  (Curso disponível) = 400/500 mm

## Instalação dos suportes de fixação

Fixar o suporte posterior ao pilar.  
(Fig. 1)


Fixar a parte posterior do motor  
ao pilar e fixá-la com firmeza.  
(Fig. 2)

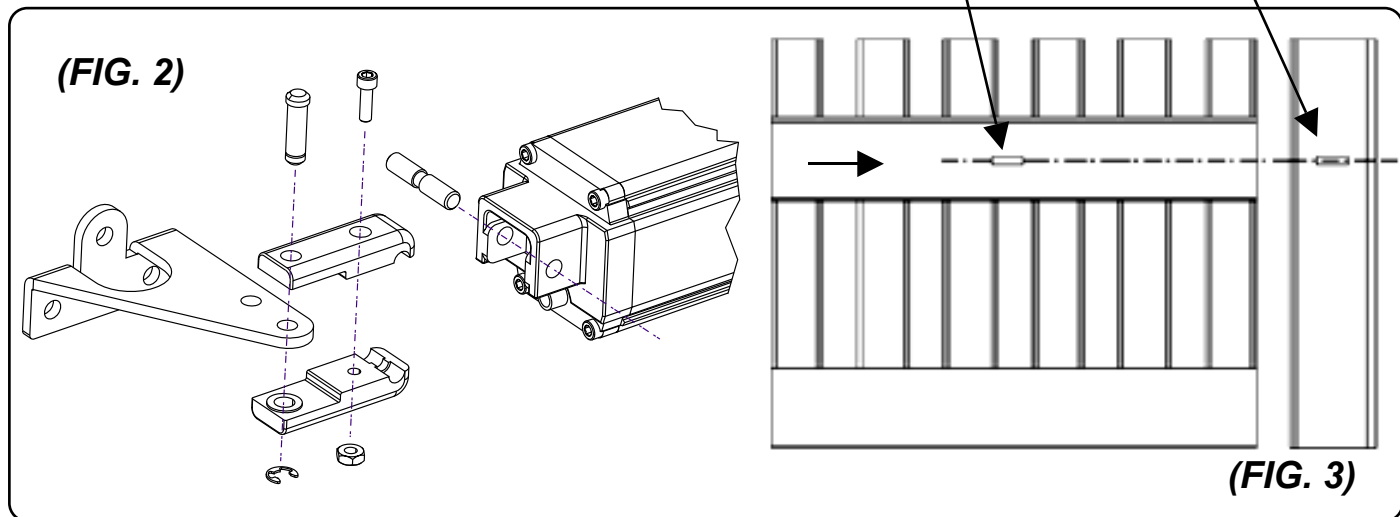

**Atenção!** Para determinar a altura da terra a que fixar o suporte de fixação ao pilar (Fig. 1), ter em conta que o suporte para fixação do motor no portão deve ser fixado no mesmo nível.  
(Fig. 3)


### Instalação do suporte de fixação do motor ao portão

- 1- Fixar o suporte dianteiro no motor. (FIG. 4)
- 2- Fechar o portão.
- 3- Aproximar o portão ao motor com o suporte já fixado.
- 4- Trazer o fim de curso para trás, trazê-lo de volta cerca de 1 cm e marcar a posição do suporte.
- 5- Efectuar a mesma operação na abertura.
- 6- Se as posições estão bem fixadas ao suporte no portão. Caso contrário rever as quotas A e B da tabela 1.

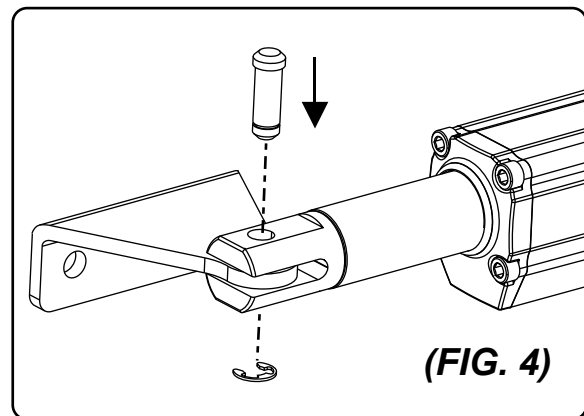

### Procedimento de desbloqueio

Para efectuar o desbloqueio do motor,  
inserir a chave fornecida no pino do carrinho.  
Rodar a chave 90° e efectuar o desbloqueio.

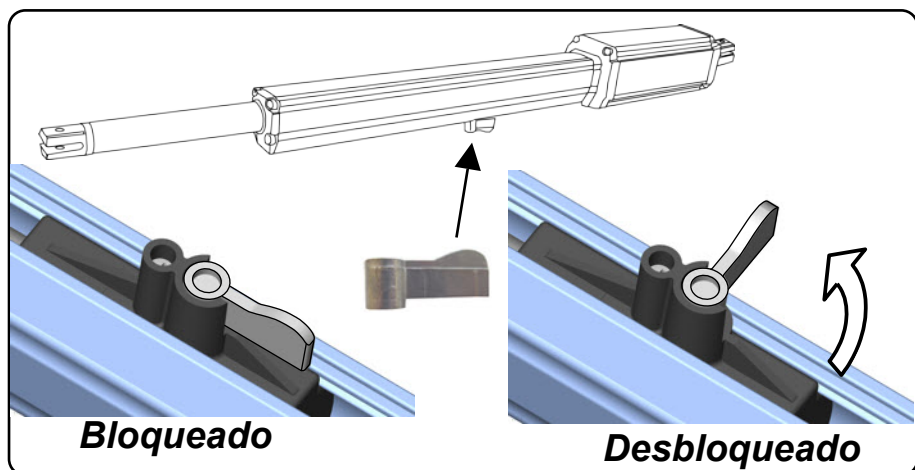

## INCONVENIENTES - CAUSAS E SOLUÇÕES

| INCONVENIENTE                                                                                        | CAUSA PROVÁVEL                                               | SOLUÇÃO                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para um comando com o controle remoto ou com o selector chave, o portão abre ou o motor não funciona | Alimentação de rede 230 volt ausente                         | Controlar o interruptor principal                                                                                                                  |
|                                                                                                      | Presença de STOP de emergência                               | Controlar quaisquer selectores ou comandos de <b>STOP</b><br>Se não for utilizado verificar ponte na entrada do contacto <b>STOP</b> na centralina |
|                                                                                                      | Fusível queimado                                             | Substituí-lo por um do mesmo valor                                                                                                                 |
|                                                                                                      | Cabo de alimentação do(s) motor(es) não ligado ou defeituoso | Ligar o cabo dentro da braçadeira ou substituí-lo                                                                                                  |
|                                                                                                      | Há um obstáculo no meio da fotocélula ou não funciona        | Verificar a ligação, remover qualquer obstáculo                                                                                                    |
| Para um comando com o controle remoto não abre, mas funciona com o comando chave                     | O emissor não foi memorizado ou a bateria está fraca         | Seguir os procedimentos de reconhecimento do emissor no receptor ou substituir a bateria por uma nova                                              |
| O portão começa a andar, mas pára                                                                    | A força do(s) motor(es) é insuficiente                       | Modificar o valor com o botão <b>FORÇA</b> localizado na central                                                                                   |
| Uma folha abre e a outra fecha                                                                       | A ligação não está correcta                                  | Trocar a polaridade do cabo do motor que se encontra a trabalhar no sentido inverso ao devido                                                      |

**Nota - Se o inconveniente persistir, contactar o próprio Revendedor ou o Centro de Assistência mais próximo.**

## ADVERTÊNCIAS PARA A SEGURANÇA

As presentes advertências são parte integrante e essenciais do produto e deverão ser entregues ao utilizador. Leia atentamente como fornecem importantes indicações relativas à instalação, ao uso e à manutenção. É necessário conservar este formulário e transmiti-lo para qualquer utilizador no futuro. A instalação errada ou a utilização imprópria do produto pode causar graves consequências.

### INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO:

- A instalação deve ser realizada por pessoal profissionalmente competente e não cumprimento com as normas locais, estatais, nacionais e europeias vigentes.
- Antes de iniciar a instalação, verificar a integridade do produto.
- A instalação, as ligações eléctricas e os ajustes deverão ser efectuados na perfeição.
- Os materiais das embalagens (cartão, plástico, poliestireno, etc.) não devem ser dispensados no ambiente e não podem ser deixados ao alcance das crianças pois são potenciais fontes de perigo.
- Não instalar o produto em ambientes com perigo de explosão ou perturbado por campos electromagnéticos. A presença de gás ou fumos inflamáveis constitui um grave perigo para a segurança.
- Fornecer sobre a rede de alimentação uma protecção para sobretensão, um interruptor e/ou diferencial adequado ao produto e em conformidade com as normas em vigor.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade se são instalados os dispositivos e/ou componentes incompatíveis para a integridade do produto, da segurança e do funcionamento.
- Para a reparação ou substituição das peças, deverá utilizar exclusivamente peças originais.
- A instalação deve fornecer todas as informações relativas ao funcionamento, à manutenção e à utilização de partes de componentes de peças e do sistema na íntegra.

### AVISOS PARA O UTILIZADOR:

- Ler atentamente as instruções e a documentação anexada.
- O produto deverá ser destinado ao uso para o qual foi expressamente concebido. Cada outra utilização é considerada imprópria e portanto perigosa. Também, as informações contidas neste documento e na documentação anexada, poderão ser sujeitas a alterações sem qualquer aviso prévio. São de facto fornecidas a título informativo para aplicação do produto. O fabricante rejeita toda e qualquer responsabilidade.
- Manter os produtos, os dispositivos, a documentação e qualquer outro artigo fora do alcance das crianças.
- Em caso de manutenção, limpeza, falha ou avaria do produto, remover a alimentação, abstendo-se de qualquer tentativa de intervenção. Aplicado somente por pessoal profissionalmente competente e responsável. O não cumprimento do supra mencionado, pode causar situações de grave perigo.

Os dados e as imagens são apenas para orientação

**DUPLICODER,S.L. reserva o direito de alterar, a qualquer tempo as características dos produtos descritos em seu exclusivo critério, sem aviso prévio.**

### DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE PARA MÁQUINAS (DIRECTIVA 2006/42/EC)

**DUPLICODER, S.L.** - C/ Croacianº 15, Pol. Ind. Guadalupe. 29004 Málaga (España)

Declara que o atuador eletromecânico para portas de batente modelo BAT400L-BAT500L-BAT424L-BAT524L

Foi concebido para ser integrado numa máquina ou montado com outras máquinas para criar uma máquina conforme.

as disposições da Directiva 98/37/CE;

Cumpra os requisitos essenciais de segurança das seguintes directivas CEE:

Directiva de Baixa Tensão 2006/95/CE

Directiva de Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/CE

e declara ainda que é proibido colocar a máquina em serviço até que a máquina na qual será integrada ou da qual se tornará um componente tenha sido identificada e declarada como conforme às condições da Directiva 2006/42/CEE e alterações posteriores.

O único administrador

# MANUEL TECHNIQUE D'INSTALLATION

PISTON ELECTROMECHANIQUE  
POUR GRILLES ET  
PORTES A BATTANTS



## BAT400L-BAT500L BAT424L-BAT524L



**DUPLICODER**  
**AUTOMATISMOS**



**DUPLICODER, S.L.**

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.  
Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

[www.duplicoderautomatismos.com](http://www.duplicoderautomatismos.com) [tecnico@duplicoderautomatismos.com](mailto:tecnico@duplicoderautomatismos.com)

**ATTENTION! Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement le présent manuel qui fait partie intégrante de cet emballage.**



Nos produits si installés par personnel qualifié capable d'évaluer les risques, sont conformes à la norme UNI EN 12453, EN 12445

Le marquage CE est conforme à la directive européenne CEE 89/336 + 92/31 + 93/68

# TABLE DES MATIÈRES

Pag.


|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Composition de l'emballage .....          | 2   |
| Tableau général .....                     | 3   |
| Caractéristiques techniques.....          | 3   |
| Dimensions.....                           | 4   |
| Branchement et section câbles .....       | 4   |
| Considérations pour l'installations ..... | 5   |
| Modalités d'installation .....            | 5-6 |
| Inconvénients: causea et solutions .....  | 7   |
| Suggestions et sécurités .....            | 8   |

## CONTENU DE L'EMBALLAGE


1- PISTON



1- KIT PLAQUES DE FIXATION  
ET ACCESSOIRES

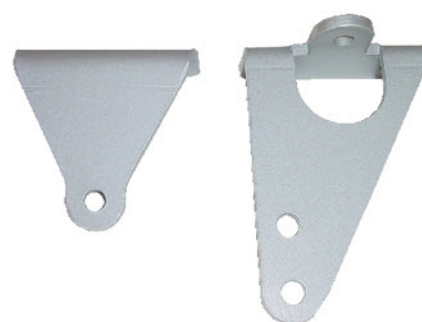


1- CLEF DE DÉBLOCAGE

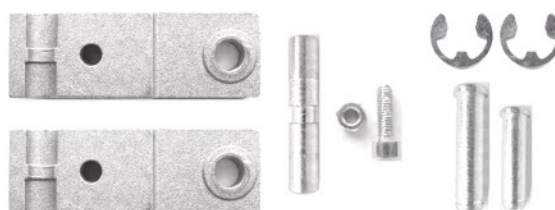

1- CONDENSATEUR (230VCA)



## TABLEAU AUTOMATION TYPE ET NOMENCLATURE COMPOSANTS

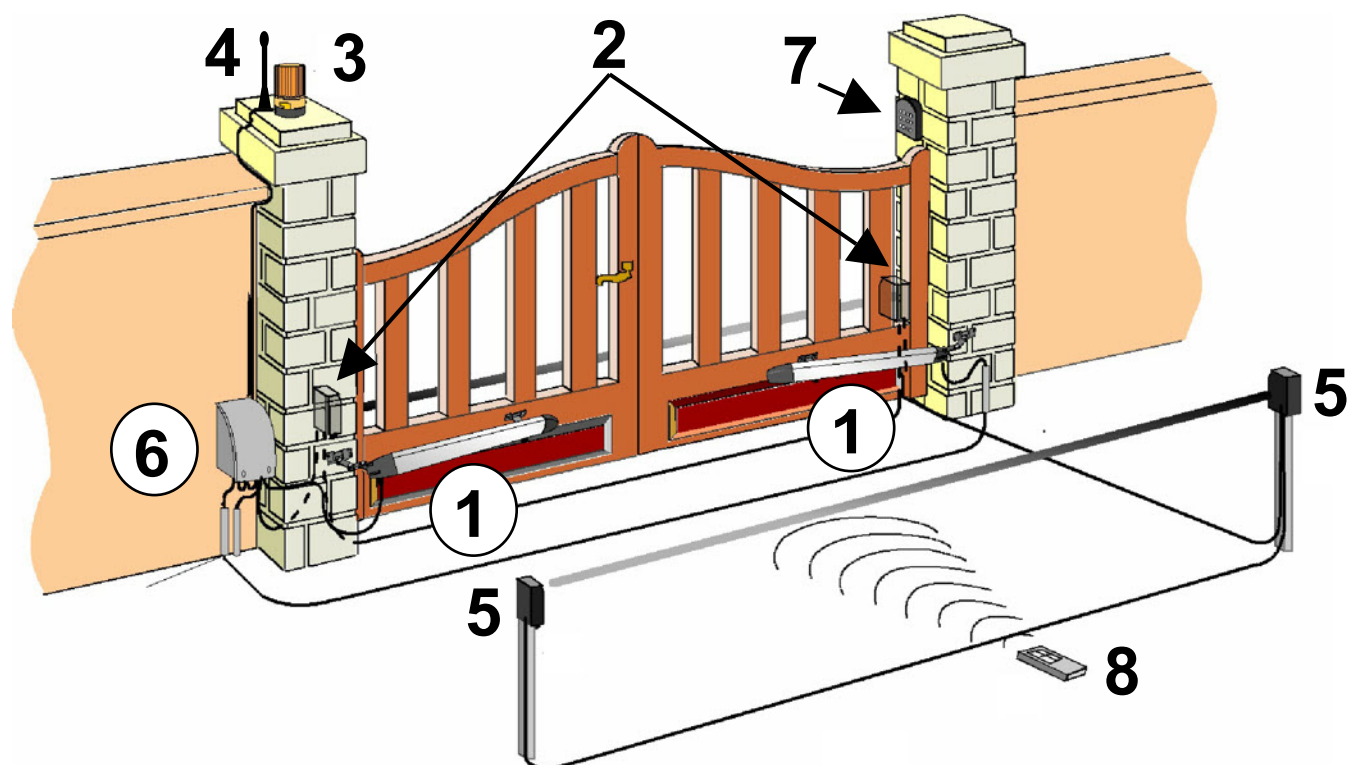


Installation optimale

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1- Pistons                  | 5- Photocellule interne  |
| 2- Photocellule d'extérieur | 6- Centrale électronique |
| 3- Clignotant               | 7- Sélecteur à clef      |
| 4- Antenne                  | 8- Commande radio        |


### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                      |                 |         |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Poids maxi battant                                   | 200 Kg          |         |
| Largeur maxi battant                                 | 2,50 mt         |         |
| Alimentation moteur                                  | 24Vdc           | 230 Vac |
| Puissance moteur                                     | 50 W            | 200 W   |
| Régime moteur                                        | 1500            | 1400    |
| Condenseur                                           | /               | 12,5 µF |
| Débloccage mécanique pour manœuvre d'arrêt d'urgence | Avec clé        |         |
| Température de fonctionnement                        | -20° C / +55° C |         |
| Poids réducteur de vitesse                           | 6.5 Kg          |         |
| Degré de protection                                  | IP 55           |         |
| Temps mis pour ouverture à 90°                       | 15 sec          |         |
| Course tige                                          | 400/500 mm      |         |
| Force de poussée                                     | 1500 N          |         |
| Courant absorbé moteur                               | 3 A             | 1 A     |

## DIMENSIONS

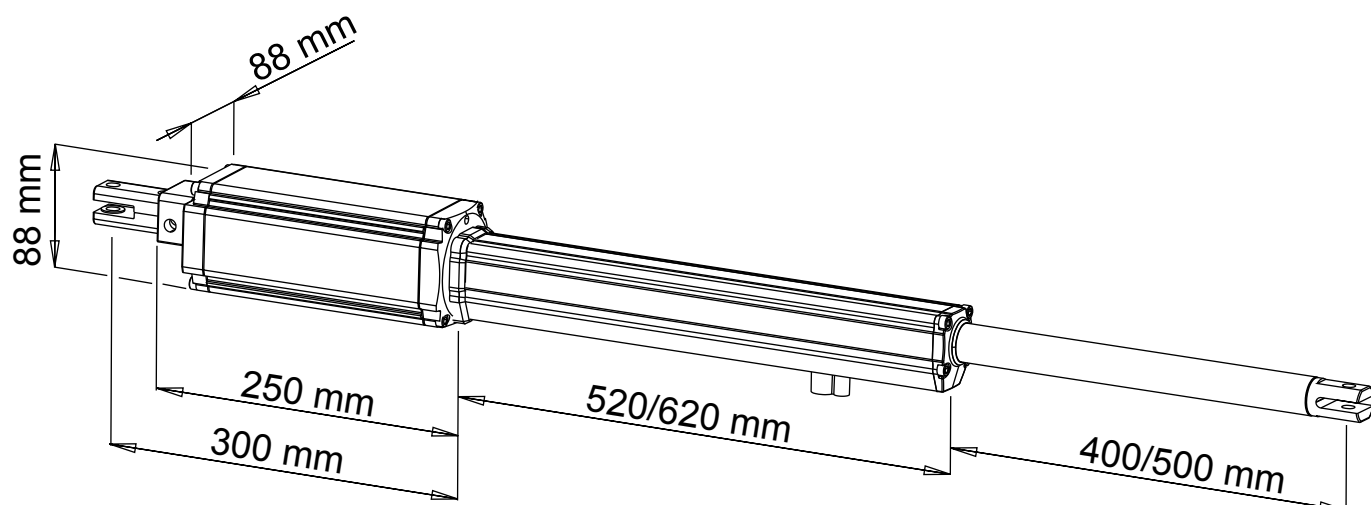

## BRANCHEMENT TYPE ET SECTION CÂBLES

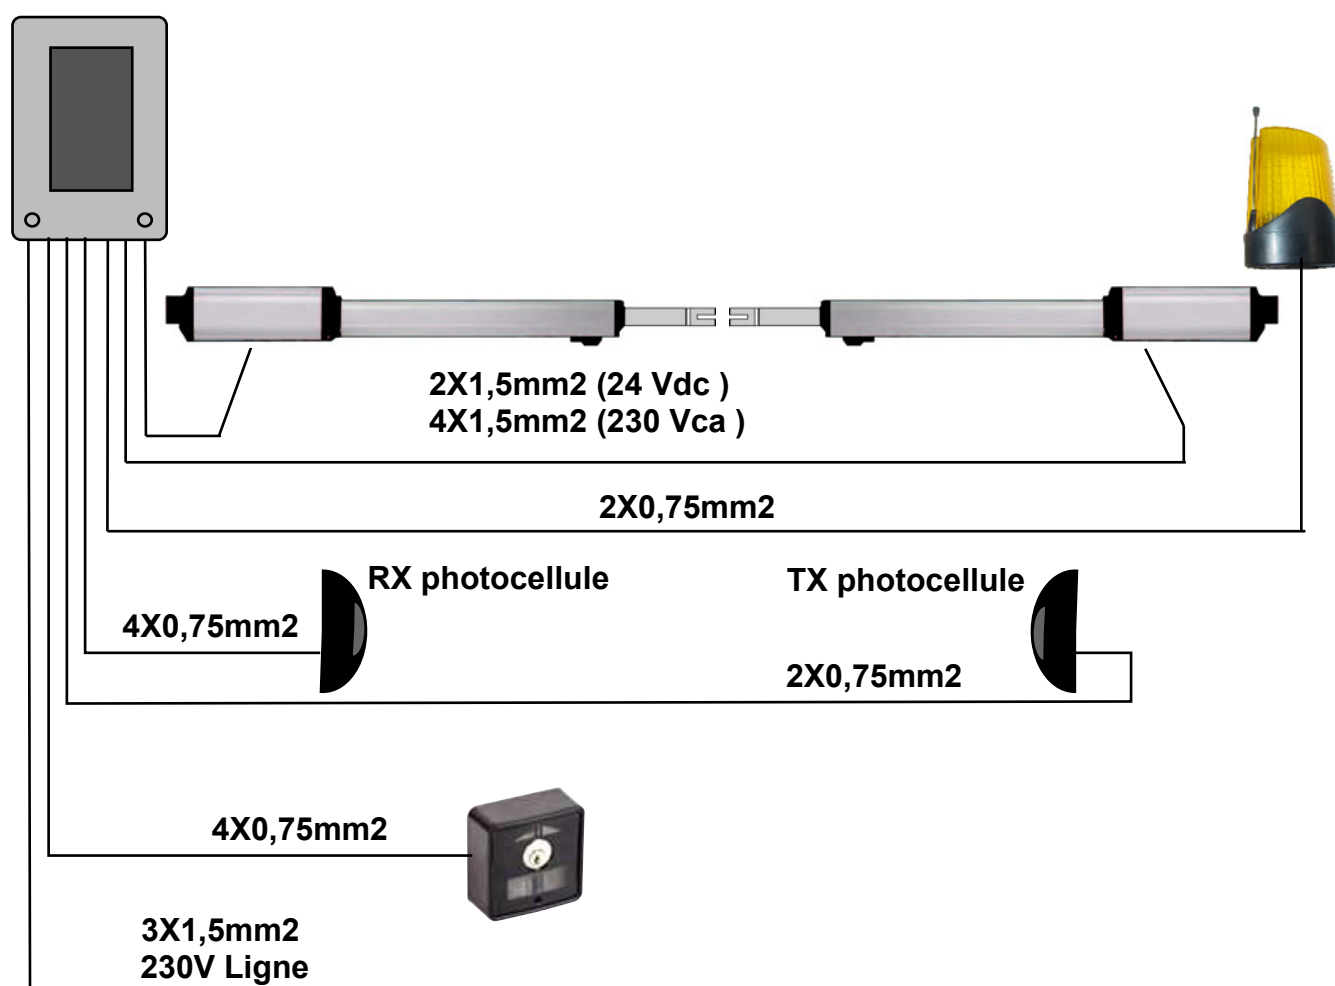

## CONSIDÉRATIONS POUR L'INSTALLATION


- Les opérations d'installation et de contrôle doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié en vue d'assurer le fonctionnement correct et sûr de la grille automatique.
- La société , décline toute responsabilité concernant les dommages découlant d'une mauvaise installation par incapacité et/ou négligence.
- Avant de procéder au montage de l'automatisme, s'assurer que la grille fonctionne parfaitement, en pivotant bien sur des gonds, et qu'elle est bien lubrifiée et conforme aux normes de sécurité en vigueur dans le pays d'installation.

## MODALITÉS D'INSTALLATION

1. Avant de procéder à la fixation des étriers fournies, déterminer la hauteur sur la base des données fournies dans le **Tableau 1**, en tenant compte du fait qu'elles sont valables si l'actionneur est en position d'extension maximale moins un centimètre de la course disponible (**CD**) quand la grille est fermée pour obtenir le maximum d'efficacité de fonctionnement.
2. Les données **B** dans le tableau, en référence aux différentes valeurs de **A**, doivent être considérées comme des valeurs conseillées.
3. Pour la fixation du piston, utiliser les étriers de fixation fournis.

### COTES ET TABLEAU

1. Déterminer la valeur **A + B** que l'on souhaite utiliser
2. **Note 1:** La course utilisable (**CU**) de l'actionneur ne devra jamais être égale ou supérieure à la course disponible (**CD**).
3. **Note 2:** La somme des valeurs **A + B**,détermine la course utilisée **CU** .

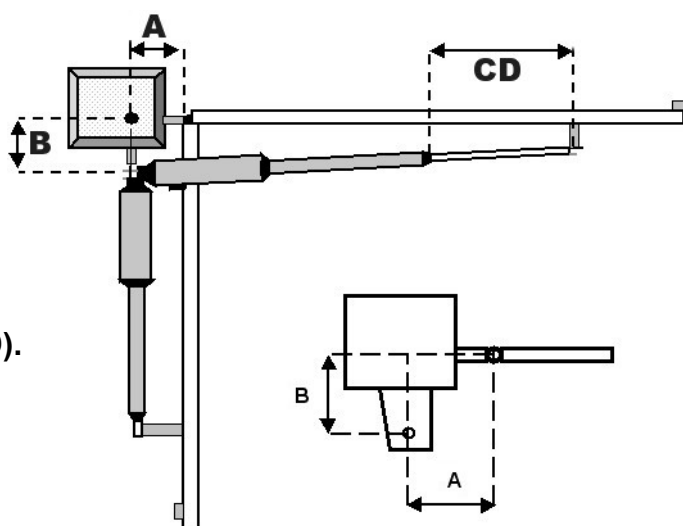

**TABLEAU 1**


| DEGRES                             | A   | B   | Cu  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| 90° Avec course disponible = 400mm | 160 | 160 | 320 |
|                                    | 175 | 175 | 350 |
|                                    | 190 | 190 | 380 |
|                                    | 200 | 200 | 400 |
| 90° Avec course disponible = 500mm | 250 | 250 | 500 |

**Note1:**  $A+B = CU$  (Course utilisée )  $CD =$  (Course disponible) = 400/500mm

## INSTALLATION DES PLAQUES DE FIXATION



Fixer la plaque postérieur sur le pilon.(FIG. 1)

Ancrer la partie arrière du piston à la plaque et la fixer solidement ( FIG. 2)

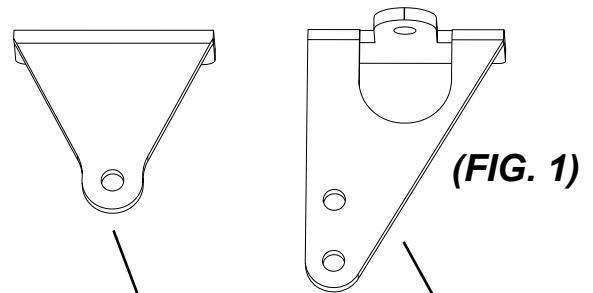

(FIG. 1)

(FIG. 2)

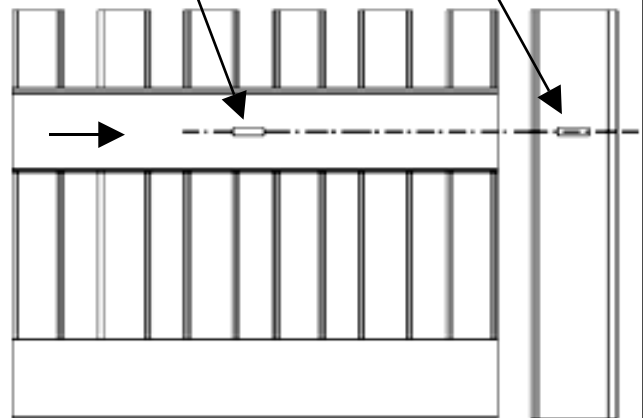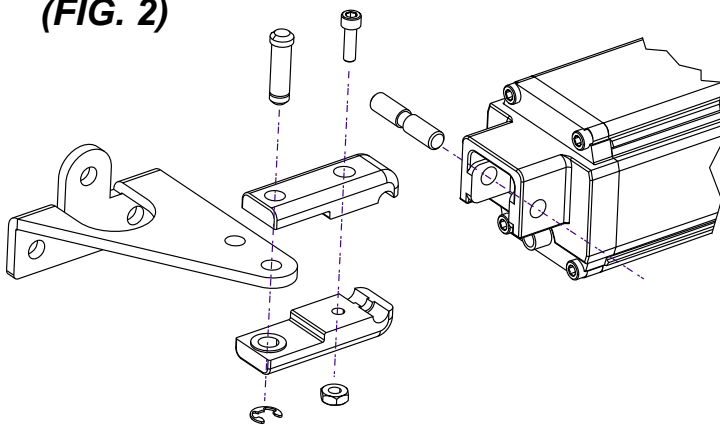


(FIG. 3)

**Attention!** Lorsque l'on établit la hauteur du sol à laquelle fixer la plaque sur le pilon (FIG.1), tenir compte que la plaque pour l'ancrage du piston sur la grille doit être fixée au même niveau (FIG.3)

### Installation de la plaque d'ancrage du piston à la grille


- 1- Monter la plaque d'ancrage sur le piston (FIG.4)
- 2- Fermer la grille.
- 3- Approcher le piston à la grille avec la plaque déjà montée.
- 4- Amener l'attache en fin de course, diminuer d'environ 1 cm de course et marquer la position de la plaque..
- 5- Repeter la meme operation en ouverture.
- 6- Si les positions correspondent, fixer la plaque sur le portail ; autrement reviser les cotes **A** et **B** (table 1)

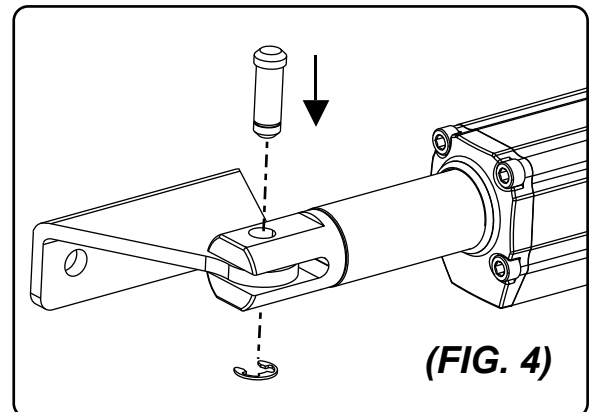

(FIG. 4)

### Procédure de déblocage

Pour effectuer le déblocage insérer la clé en dotation et tourner de 90°. Aussi que en photo.

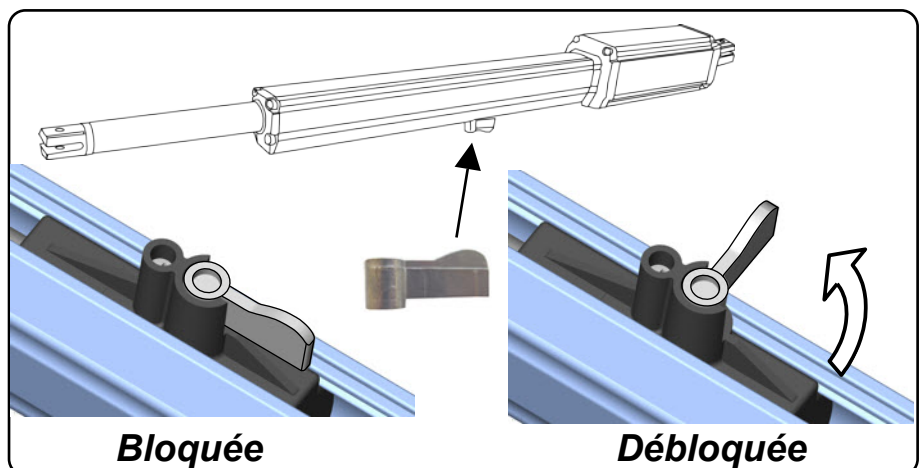

**Bloquée**

**Débloquée**

## INCONVÉNIENTS – CAUSES ET SOLUTIONS

| INCONVÉNIENT                                                                                                                      | CAUSE PROBABLE                                                                       | SOLUTION                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En présence d'une commande avec la commande radio ou avec le sélecteur, la grille ne s'ouvre pas et les moteurs ne démarrent pas. | Alimentation secteur 230 volts absente                                               | Contrôler l'interrupteur principal                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   | Présence d'un arrêt d'urgence                                                        | Contrôler les commandes éventuelles ou les commandes de <b>STOP</b> . S'ils ne sont pas utilisés, contrôler le jumper sur entrée contact <b>STOP</b> sur la centrale |
|                                                                                                                                   | Fusible brûlé                                                                        | Le remplacer par un fusible de la même valeur.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                   | Câble d'alimentation des moteurs non branché ou défectueux.                          | Brancher les câbles dans les bornes prévue à cet effet ou les remplacer.                                                                                             |
|                                                                                                                                   | Il y a un obstacle au milieu de la cellule photoélectrique ou elle ne fonctionne pas | Contrôler le branchement, enlever l'obstacle éventuel.                                                                                                               |
| En présence d'une commande de la commande radio, ne s'ouvre pas, mais fonctionne avec la commande à clef                          | La commande radio n'a pas été mémorisée ou la batterie est déchargée                 | Exécuter la procédure de reconnaissance de la commande radio sur le récepteur radio ou remplacer la batterie par une batterie neuve..                                |
| La grille démarre, mais s'arrête                                                                                                  | La force des moteurs est insuffisante                                                | Modifier la valeur avec le potentiomètre <b>FORCE</b> situé sur la centrale                                                                                          |
| Un battant s'ouvre et l'autre se ferme                                                                                            | Le branchement n'est pas correct                                                     | Inverser la polarité des câbles du moteur concerné                                                                                                                   |

**Nota: - Si l'inconvénient persiste, contacter le revendeur ou le centre de service après-vente le plus proche**

## CONSIGNES DE SECURITE

Les présentes consignes font partie intégrante du produit et doivent être remises à l'utilisateur. Les lire attentivement car elles fournissent des indications importantes concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien. Conserver le présent document et le remettre aux propriétaires suivants de l'installation. La mauvaise installation ou l'utilisation non appropriée du produit peut être à l'origine de graves dangers.

## INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée par du personnel professionnellement compétent et dans le respect de la réglementation locale, nationale et européenne en vigueur.
- Avant de commencer l'installation, contrôler l'intégrité du produit.
- La pose, les branchements électriques et les réglages doivent être effectués selon les règles.
- Les matériaux d'emballage (carton, plastique, polystyrène etc.) ne doivent pas être jetés dans la nature et ne doivent pas être laissés à la portée des enfants en tant que sources potentielles de danger.
- Ne pas installer le produit dans des locaux présentant un danger d'explosion ou perturbés par des champs électromagnétiques. La présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.
- Prévoir sur le réseau d'alimentation une protection contre les surtensions, un interrupteur/sectionneur et/ou différentiel appropriés au produit et conforme aux normes en vigueur.
- Le fabricant décline toute responsabilité dans le cas d'installation de dispositifs et/ou composants incompatibles en ce qui concerne l'intégrité du produit, la sécurité et le fonctionnement.
- Pour la réparation ou le remplacement des pièces, utiliser exclusivement des pièces détachées originales.
- L'installateur doit fournir toutes les informations relatives au fonctionnement, à l'entretien et à l'utilisation des différents composants et du système dans sa globalité.

## AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR

- Lire attentivement les instructions et la documentation jointe en annexe.
- Le produit devra être destiné à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et donc dangereuse. En outre, les informations figurant dans le présent document et dans la documentation jointe pourront faire l'objet de modifications sans aucun préavis.  
En effet, elles sont fournies à titre indicatif pour l'application du produit. Le fabricant décline toute responsabilité.
- Garder les produits, les dispositifs, la documentation et autres hors de portée des enfants.
- En cas d'entretien, de nettoyage, de panne ou de mauvais fonctionnement du produit, couper l'alimentation et ne surtout pas intervenir sur l'appareil. S'adresser uniquement à du personnel professionnellement compétent et préposé à cet effet. Le non respect de ces dispositions peut entraîner de graves situations de danger.

**Les données et les images sont à titre indicatif seulement DUPLICODER, S.L. réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques des produits décrits à sa seule discrétion, sans préavis.**

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE POUR MACHINES (DIRECTIVE 2006/42/CE)

**DUPLICODER, S.L.** - C/ Croacian° 15, Pol. Ind. Guadalhorce. 29004 Málaga (España)  
Déclare que l'actionneur électromécanique pour portes battantes modèle BAT400L-BAT500L-BAT424L-BAT524L

Il est conçu pour être intégré dans une machine ou assemblé avec d'autres machines pour créer une machine conforme.

les dispositions de la directive 98/37/CE ;

Il est conforme aux exigences essentielles de sécurité des directives CEE suivantes :

Directive Basse Tension 2006/95/CE

Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

et déclare également qu'il est interdit de mettre la machine en service jusqu'à ce que la machine dans laquelle elle sera intégrée ou dont elle deviendra un composant ait été identifiée et déclarée conforme aux conditions de la directive 2006/42/CEE et ses modifications ultérieures. .

L'administrateur unique