

Manual Cuadro-Receptor QM1RMPT


CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Alimentación	230 Vac. 50Hz / 60Hz
Capacidad memoria interna	30 Códigos diferentes
Programación de códigos	Autoaprendizaje
Frecuencia	433,92 MHz
Carga	0,5 HP / 250 Vac.
Temperatura de trabajo	-20°C +60°C
Dimensiones	150 x 27 x 25 mm



CONEXIONADO

1 y 2	Alimentación 230 Vac.
3	Tierra de alimentación
4	Bajada Motor
5	Subida Motor
6	Común Motor
7	Tierra de Motor

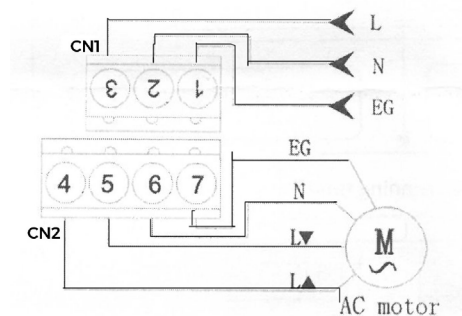

DESCRIPCIÓN:

El QM1RMPT es un cuadro receptor para motores tubulares de persianas, de reducido tamaño le permite ser instalado en el tubo o al lado del motor. Funciona con mando a distancia T7210. El QM1RMPT funciona solamente con mandos T7210 no admite otros tipos de mandos.

FUNCIONAMIENTO:

El transmisor principal T7210 se puede aprender automáticamente al encenderlo, el transmisor secundario T7210 se puede aprender con el transmisor principal T7210.

CAMBIO SENTIDO DE GIRO:

Presione el botón PARO y SUBIDA del transmisor principal T7210 durante aproximadamente 8 segundos para cambiar la dirección de funcionamiento del motor.

AJUSTE TIEMPO MÁXIMO DE MANIOBRA MOTOR:

Presione el botón PARO y BAJADA del transmisor principal T7210 durante aproximadamente 8 segundos para ajustar el tiempo máximo de funcionamiento del motor.

MEMORIZACIÓN DE MANDOS:

Seleccionar el canal que queremos hacer funcionar del receptor, dar alimentación al receptor y antes de 15 segundos, pulsar durante 5 segundos el botón altas del mando en el T7210 (botón oculto al lado de la pila del mando T7210). El receptor empieza a hacer pitidos cortos, al soltar el botón 1 el receptor hará un pitido largo y se para. Canal dado de alta en el receptor.

Para hacer funcionar otro receptor con el canal 2, seleccionar el canal en el mando y seguir el mismo proceso con el nuevo receptor.

BORRADO DE MANDOS:

Pulsar el botón oculto del mando T7210 durante 5 segundos, el receptor hará un pitido largo. Memoria borrada completamente.



DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594


www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com

Receiver Box Manual QM1RMPT

TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Power Supply	230 Vac. 50Hz / 60Hz
Internal memory capacity	30 different codes
Programación de códigos	Self-learning
Frequency	433,92 MHz
Charge	0,5 HP / 250 Vac.
Working temperature	-20°C +60°C
Dimensions	150 x 27 x 25 mm



CONNECTION	
1 y 2	Power Supply 230 Vac.
3	Earth wire of power supply
4	Down engine
5	Raise engine
6	Common engine
7	Earth wire of engine

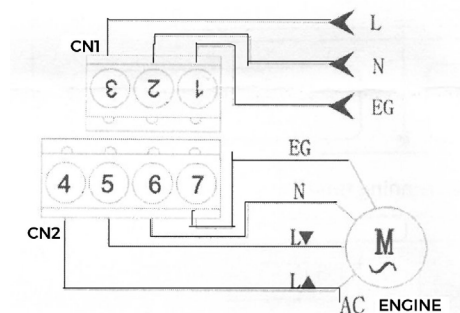

DESCRIPTION:

The **QM1RMPT** is a receiver box for tubular shutter motors. Its small size allows it to be installed on the tube or next to the motor. It works with the **T7210** remote control. The **QM1RMPT** only works with **T7210** remote controls and does not support other types of remote controls.

OPERATION:

T7210 main transmitter can be learned automatically when power on, **T7210** slave transmitter can be learned with **T7210** main transmitter.

CHANGE DIRECTION OF ROTATION:

Press the STOP and UP button on the **T7210** main transmitter for about 8 seconds to change the motor running direction.

SETTING MAXIMUM ENGINE MANEUVERING TIME:

Press the STOP and DOWN button on the **T7210** main transmitter for approximately 8 seconds to set the maximum motor running time.

MEMORIZING REMOTE CONTROLS:

Select the channel you want to operate on the receiver, turn on the power to the receiver and within 15 seconds, press the power button on the **T7210** remote for 5 seconds (**button hidden next to the battery of the T7210 remote**). The receiver starts to make short beeps, when you release button 1 the receiver will make a long beep and stop. Channel is registered on the receiver. To operate another receiver with channel 2, select the channel on the remote and follow the same process with the new receiver.

DELETING CONTROLS:

Press the hidden button on the **T7210** remote for 5 seconds, the receiver will make a long beep. Memory completely erased.



DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 Technical WhatsApp: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com

Manuale del Pannello-Ricevitore QM1RMPT


CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	230 Vac. 50Hz / 60Hz
Capacità di memoria interna	30 Codici diversi
Programmazione del codice	Studio autonomo
Frequenza	433,92 MHz
Carica	0,5 HP / 250 Vac.
Temperatura di lavoro	-20°C +60°C
Dimensioni	150 x 27 x 25 mm



COLLEGATO

1 y 2	Alimentazione 230 Vca.
3	Cavo di terra di alimentazione
4	Su del motore
5	Giù del motore
6	Motore comune
7	Cavo di terra di motore

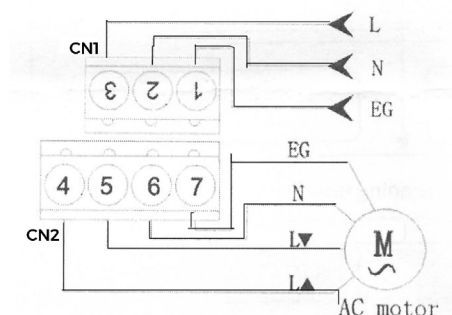

DESCRIZIONE:

Il QM1RMPT è un pannello ricevitore per motori per tende tubolari, le sue dimensioni ridotte ne consentono l'installazione nel tubo o accanto al motore. Funziona con il telecomando T7210. Il QM1RMPT funziona solo con i controlli T7210 e non supporta altri tipi di controlli.

OPERAZIONE:

Il trasmettitore principale T7210 può essere appreso automaticamente all'accensione, il trasmettitore secondario T7210 può essere appreso con il trasmettitore principale T7210.

CAMBIARE DIREZIONE DI VIRATA:

Premere il pulsante STOP e SU sul trasmettitore principale T7210 per circa 8 secondi per cambiare la direzione di marcia del motore.

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO MASSIMO DI MANOVRA DEL MOTORE:

Premere il pulsante STOP e GIÙ sul trasmettitore principale T7210 per circa 8 secondi per impostare il tempo massimo di funzionamento del motore.

MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI:

Selezionare il canale che vogliamo utilizzare sul ricevitore, accendere il ricevitore ed entro 15 secondi premere per 5 secondi il pulsante alto del telecomando T7210 (pulsante nascosto accanto alla batteria del telecomando T7210). Il ricevitore inizia ad emettere segnali acustici brevi, quando si rilascia il pulsante 1 il ricevitore emetterà un segnale acustico lungo e si fermerà. Canale registrato nel ricevitore.

Per utilizzare un altro ricevitore con il canale 2, selezionare il canale sul telecomando e seguire la stessa procedura con il nuovo ricevitore.

ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI:

Premere il pulsante nascosto del telecomando T7210 per 5 secondi, il ricevitore emetterà un lungo segnale acustico. Memoria completamente cancellata.



DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia n° 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com

Manual do Painel-Receptor QM1RMPT


CARACTERÍSTICAS TÉCNICA

Alimentação	230 Vac. 50Hz / 60Hz
Capacidade de memória interna	30 Códigos diferentes
Programação de código	Auto-estudo
Frequência	433,92 MHz
Carga	0,5 HP / 250 Vac.
Temperatura de trabalho	-20°C +60°C
Dimensões	150 x 27 x 25 mm



CONECTADO

1 y 2	Alimentação 230 Vac.
3	Cabo de ligação à terra de energia
4	Abaixamento do motor
5	Ascensão do motor
6	Motor Comum
7	Cabo de ligação à terra do Motor

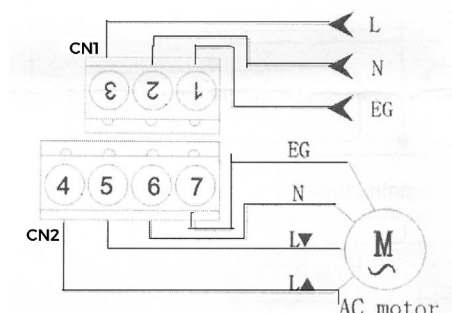

DESCRIÇÃO:

O QM1RMPT é um painel receptor para motores de estores tubulares, as suas pequenas dimensões permitem a sua instalação no tubo ou junto ao motor. Funciona com comando remoto T7210. O QM1RMPT funciona apenas com os controlos T7210 e não suporta outros tipos de controlos.

OPERAÇÃO:

O transmissor principal T7210 pode ser aprendido automaticamente quando ligado, o transmissor secundário T7210 pode ser aprendido com o transmissor principal T7210.

ALTERAR A DIREÇÃO DA GIRO:

Pressione o botão STOP e UP no transmissor principal T7210 durante aproximadamente 8 segundos para alterar o sentido de funcionamento do motor.

REGULAÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE MANOBRA DO MOTOR:

Pressione o botão STOP e DOWN no transmissor principal T7210 durante aproximadamente 8 segundos para definir o tempo máximo de funcionamento do motor.

MEMORIZAÇÃO DE TRANSMISSORES:

Selecione o canal que queremos operar no recetor, ligue o recetor e dentro de 15 segundos, pressione o botão alto do comando T7210 durante 5 segundos (**botão escondido junto à bateria do comando T7210**). O receptor começa a emitir sinais sonoros curtos, ao largar o botão 1 o receptor emite um sinal sonoro longo e pára. Canal registado no receptor.

Para operar outro receptor com o canal 2, seleccione o canal no telecomando e siga o mesmo processo com o novo receptor.

EXCLUINDO CONTROLES:

Pressione o botão oculto do comando T7210 durante 5 segundos, o recetor emitirá um sinal sonoro longo. Memória completamente apagada.



DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com