



Copia mandos de código fijo 433,92 MHz y RollingCode 433,92 MHz.

Para copiar con el modelo PCROLL433 no necesitamos conectarlo a la máquina PCCOPY. Con este mando podemos copiar en cualquiera de sus 4 canales, mandos de código fijo 433,92MHz, mandos MasterCode, y mandos Rolling Code de 433,92MHz,.

Se pueden unificar los distintos tipos de mandos en el mismo PCROLL433.

ANTES DE GRABAR CUALQUIER CANAL DEL PCROLL433, ESTE HA DE ESTAR BORRADO.

BORRADO DE LOS CANALES

Los botones se borran individualmente siguiendo los pasos detallados a continuación. Borraremos P1:

- 1-Mantener pulsado los botones P1 y P2, el LED hará 1 destello.
- 2-Soltamos solamente P1 y hacemos 3 pulsaciones en P1 sin soltar en ningún momento P2.
- 3-Cuando el LED empiece a parpadear rápidamente soltamos P2.

PARA COPIAR MANDOS DE CÓDIGO FIJO 433,92MHZ

Por proximidad (Autocopi)

- 1-Pulsar y mantener pulsado el canal del mando PC ROLL V4 en el cual queremos efectuar la copia y pulsamos el canal del mando original que queremos duplicar.
 - 2-El LED del mando PCROLL433 comenzará a parpadear rápidamente indicando la copia efectuada.
 - 3-Repetir los pasos anteriores para copiar el resto de canales.
- Los mandos PCROLL433 están configurados de fábrica para copiar mandos de frecuencia 433,92MHz tanto sean de frecuencia fija, MasterCode o evolutivos.

A través de la máquina PCCOPY

- 1-Vamos a la ventana "analizador" y colocamos el emisor que queremos copiar encima de la máquina pulsando el canal que queremos hasta que la máquina lo reconozca.
- 2-Pulsar y mantener pulsado el canal del mando PCROLL433 en el cual queremos efectuar la copia y pulsamos el botón "reproducir" del programa PCCOPY.

COPIA DE CÓDIGOS ROLLINGCODE Y MASTERCODE CON PCROLL433

Para ello primero marcamos la casilla "PC ROL" en la pantalla "Copiar mandos" (evolutivos) y una vez dentro de ella nos aparece una ventana con los 4 pulsadores.

Marcamos los pulsadores que queramos grabar y dejamos desmarcados los demás.


Con el mando original emitimos, y elegimos el "Modo de grabación": Aleatorio, fijo o clon.

Marcamos la casilla "Tipo de mando 1".

Colocamos el emisor PCROLL433 tal como indica la figura siguiente y mantenemos pulsado el primer botón del mando donde queremos realizar la copia. El LED del mando hace un parpadeo y se mantiene apagado.

Pulsamos la tecla "Grabar mando", y el emisor PCROLL433, empezará a parpadear indicando la grabación correcta.

MUY IMPORTANTE: POSTURA A COLOCAR EL PCROLL433 EN PCCOPY

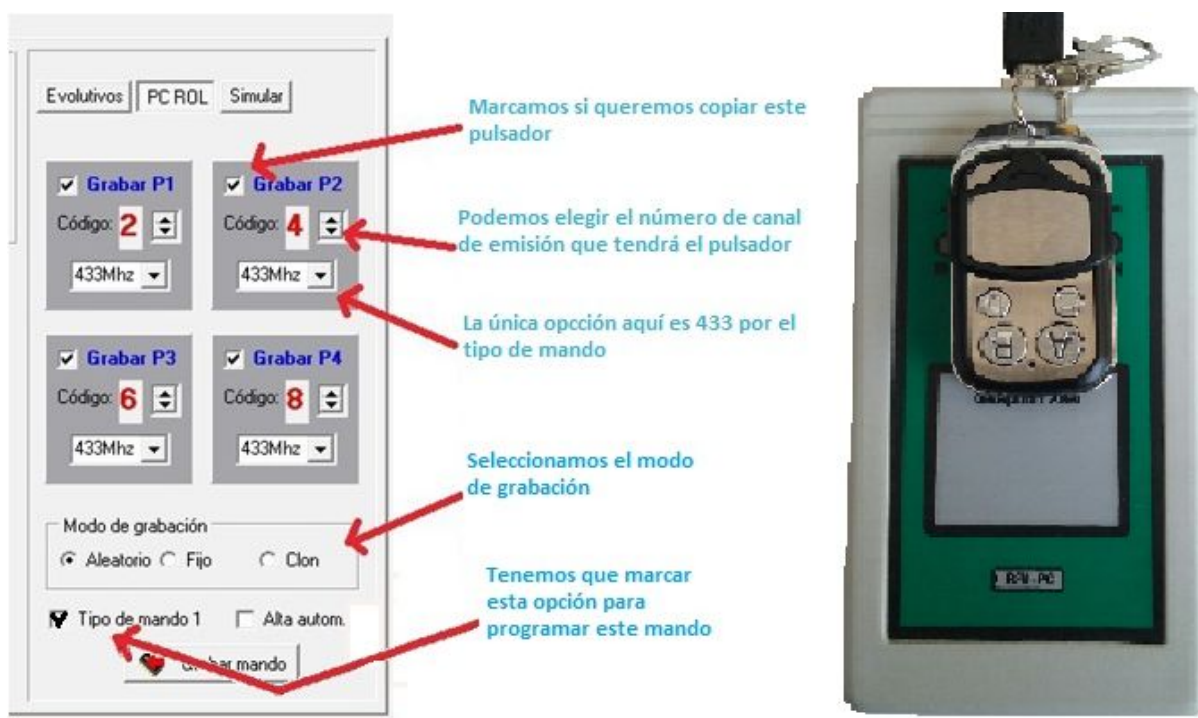

EMISIÓN DEL BOTON SEMILLA

El código del botón interno o semilla se puede emitir de la siguiente forma:

1. Apretar el botón del PCROLL433 en el cual hemos grabado el 1º botón del mando evolutivo original del cual queremos emitir el semilla.
2. Sin soltar el botón anterior, hacer una pulsación en P4.
3. Soltar ambos botones y pulsar el botón del PCROLL433 en el cual hemos grabado el 1º botón del mando que emite como evolutivo.

Solo emitirá el semilla en la primera pulsación del canal elegido.

En el caso de que el 1º botón del mando evolutivo original del cual queremos emitir el semilla sea P4 del PCROLL433, los pasos a seguir serian los siguientes:

1. Apretar P4 del PCROLL433.
2. Sin soltar el botón anterior, hacer una pulsación en P1.
3. Soltar ambos pulsadores y pulsar el botón P4 del PCROLL433.