


Manual Cuadro-Receptor QM1RMPR

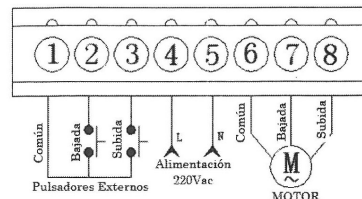

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA	
Alimentación	230 Vac.
Capacidad memoria interna	30 Códigos diferentes
Programación de códigos	Autoaprendizaje
Frecuencia	433,92 MHz
Carga	5A / 250 Vac.
Temperatura de trabajo	-20°C +60°C
Dimensiones	45 x 33 x 21 mm

CONEXIONADO	
1	Común pulsadores exteriores
2	Pulsador Bajada o Cerrar
3	Pulsador Subida o Abrir
4 y 5	Alimentación 230 Vac.
6	Común Motor
7	Bajada Motor
8	Subida Motor

DESCRIPCIÓN:

El QM1RMPR es un cuadro receptor para motores tubulares de persianas, de reducido tamaño le permite ser instalado al lado del motor o en una caja de empalmes de cables eléctricos. Funciona con mando a distancia T7210 o mediante pulsadores conectados externamente. El QM1RMPR funciona solamente con mandos T7210 no admite otro tipos de mandos.

PULSADORES EXTERIORES:

Botón Subida o Abrir :

- Pulsar y soltar, el receptor activa el motor en modo subida.
- Para parar, pulsar el botón de Bajada o Cerrar.

Botón Bajada o Cerrar:

- Pulsar y soltar, el receptor activa el motor en modo bajada.
- Para parar, pulsar el botón de subida o abrir

MEMORIZACIÓN DE MANDOS:

Seleccionar el canal que queremos hacer funcionar del receptor, dar alimentación al receptor y antes de 15 segundos, pulsar durante 5 segundos el botón altas del mando en el T7210 (botón oculto al lado de la pila del mando T7210). El receptor empieza a hacer pitidos cortos, al soltar el botón 1 el receptor hará un pitido largo y se para. Canal dado de alta en el receptor. Para hacer funcionar otro receptor con el canal 2, seleccionar el canal en el mando y seguir el mismo proceso con el nuevo receptor.

BORRADO DE MANDOS:

Pulsar el botón oculto del mando T7210 durante 5 segundos, el receptor hará un pitido largo. Memoria borrada completamente.

CAMBIO SENTIDO DE GIRO:

Pulsar al mismo tiempo los botones Paro y Subida del mando T7210 durante 8 segundos el receptores hará pitidos cortos y después uno largo y se apaga. Sentido de giro estará cambiado.




DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com

Receiver Box Manual QM1RMPR

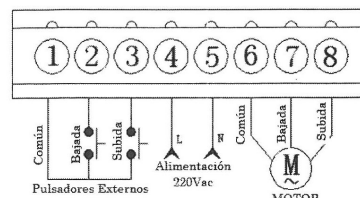

TECHNICAL CHARACTERISTICS	
Power Supply	230 Vac.
Internal memory capacity	30 different codes
Programación de códigos	Self-learning
Frequency	433,92 MHz
Charge	5A / 250 Vac.
Working temperature	-20°C +60°C
Dimensions	45 x 33 x 21 mm

CONNECTION	
1	Common external push buttons
2	Down or Close button
3	Raise or Open Button
4 y 5	Power Supply 230 Vac.
6	Common Engine
7	Engine Descent
8	Engine Upload

DESCRIPTION:

The QM1RMPR is a receiver box for tubular shutter motors. Its small size allows it to be installed next to the motor or in an electrical cable junction box. It works with an T7210 remote control or by means of externally connected push buttons. The QM1RMPR only works with T7210 remote controls and does not support other types of remote controls.

EXTERNAL PUSHBUTTONS:

Upload or Open Button:

- Press and release, the receiver activates the motor in up mode.
- To stop, press the Down or Close button.

Down or Close Button:

- Press and release, the receiver activates the motor in down mode.
- To stop, press the up or open button

MEMORIZING REMOTE CONTROLS:

Select the channel you want to operate on the receiver, turn on the power to the receiver and within 15 seconds, press the power button on the T7210 remote for 5 seconds (**button hidden next to the battery of the T7210 remote**). The receiver starts to make short beeps, when you release button 1 the receiver will make a long beep and stop. Channel is registered on the receiver.

To operate another receiver with channel 2, select the channel on the remote and follow the same process with the new receiver.

DELETING CONTROLS:

Press the hidden button on the T7210 remote for 5 seconds, the receiver will make a long beep. Memory completely erased.

CHANGE DIRECTION OF ROTATION:

Press the Stop and Up buttons on the T7210 remote control at the same time for 8 seconds, the receiver will make short beeps and then one long beep and turn off. The direction of rotation will be changed.




DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 Technical WhatsApp: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com

Manuale del Pannello-Ricevitore QM1RMPR

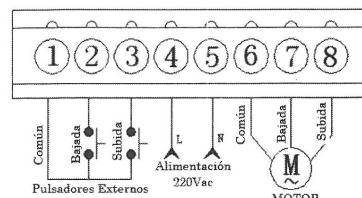

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	230 Vac.
Capacità di memoria interna	30 Codici diversi
Programmazione del codice	Studio autonomo
Frequenza	433,92 MHz
Carica	5A / 250 Vac.
Temperatura di lavoro	-20°C +60°C
Dimensioni	45 x 33 x 21 mm

CONEXIONADO	
1	Pulsanti esterni comuni
2	Pulsante Giù o Chiudi
3	Pulsante Su o Apri
4 y 5	Alimentazione 230 Vca.
6	Motore comune
7	Abbassamento del motore
8	Aumento del motore

DESCRIZIONE:

Il QM1RMPR è un pannello ricevitore per motori per tende tubolari, le sue dimensioni ridotte ne consentono l'installazione accanto al motore o in una scatola di derivazione dei cavi elettrici. Funziona con un telecomando T7210 o tramite pulsanti collegati esternamente. Il QM1RMPR funziona solo con i controlli T7210 e non supporta altri tipi di controlli.

EXTERNAL PUSHBUTTONS:

Pulsante Carica o Apri:

- Premere e rilasciare, il ricevitore attiva il motore in modalità salita.
- Per interrompere, premere il pulsante Giù o Chiudi.

Pulsante Giù o Chiudi:

- Premere e rilasciare, il ricevitore attiva il motore in modalità discesa.
- Per interrompere, premere il pulsante su o aprire.

MEMORIZZAZIONE DEI TRASMETTITORI:

Selezionare il canale che vogliamo utilizzare sul ricevitore, accendere il ricevitore ed entro 15 secondi premere per 5 secondi il pulsante alto del telecomando T7210 (pulsante nascosto accanto alla batteria del telecomando T7210). Il ricevitore inizia ad emettere segnali acustici brevi, quando si rilascia il pulsante 1 il ricevitore emetterà un segnale acustico lungo e si fermerà. Canale registrato nel ricevitore.

Per utilizzare un altro ricevitore con il canale 2, selezionare il canale sul telecomando e seguire la stessa procedura con il nuovo ricevitore.

ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI:

Premere il pulsante nascosto del telecomando T7210 per 5 secondi, il ricevitore emetterà un lungo segnale acustico. Memoria completamente cancellata.

CAMBIARE DIREZIONE DI VIRATA:

Premere contemporaneamente i pulsanti Stop e Su sul telecomando T7210 per 8 secondi, il ricevitore emetterà dei segnali acustici brevi e poi uno lungo e si spegnerà. La direzione di rotazione verrà modificata.




DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia n° 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com

Manual do Painel-Receptor QM1RMMPR

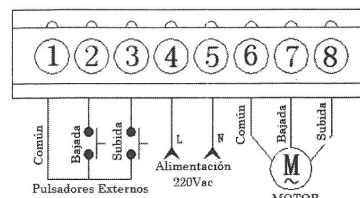

CARACTERÍSTICAS TÉCNICA	
Alimentação	230 Vac.
Capacidade de memória interna	30 Códigos diferentes
Programação de código	Auto-estudo
Frequência	433,92 MHz
Carga	5A / 250 Vac.
Temperatura de trabalho	-20°C +60°C
Dimensões	45 x 33 x 21 mm

CONECTADO	
1	Botões externos comuns
2	Botão para baixo ou fechar
3	Botão para cima ou abrir
4 y 5	Alimentação 230 Vac.
6	Motor Comum
7	Abaixamento do motor
8	Ascensão do motor

DESCRIÇÃO:

O QM1RMMPR é um painel receptor para motores de estores tubulares, as suas reduzidas dimensões permitem a sua instalação junto ao motor ou em caixa de passagem de cabos eléctricos. Funciona com um comando T7210 ou através de botões ligados externamente. O QM1RMMPR funciona apenas com controlos T7210 e não suporta outros tipos de controlos.

BOTÕES EXTERNOS:

Botão Carregar ou Abrir:

- Pressione e solte, o recetor ativa o motor no modo de subida.
- Para parar, prima o botão Para baixo ou Fechar.

Botão para baixo ou fechar:

- Pressione e solte, o recetor ativa o motor em modo de descida.
- Para parar, pressione o botão para cima ou abra.

MEMORIZAÇÃO DE TRANSMISSORES:

Selecione o canal que queremos operar no recetor, ligue o recetor e dentro de 15 segundos, pressione o botão alto do comando T7210 durante 5 segundos (**botão escondido junto à bateria do comando T7210**). O receptor começa a emitir sinais sonoros curtos, ao largar o botão 1 o receptor emite um sinal sonoro longo e pára. Canal registado no receptor.

Para operar outro receptor com o canal 2, seleccione o canal no telecomando e siga o mesmo processo com o novo receptor.

EXCLUINDO CONTROLES:

Pressione o botão oculto do comando T7210 durante 5 segundos, o recetor emitirá um sinal sonoro longo. Memória completamente apagada.

ALTERAR A DIREÇÃO DA GIRO:

Pressione os botões Stop e Up no comando T7210 ao mesmo tempo durante 8 segundos, o receptor emitirá sinais sonoros curtos e depois um longo e desligará. A direção de rotação será alterada.



DUPLICODER, S.L.

C/ Croacia nº 15, Pol. Ind. Guadalhorce, 29004 Málaga.

Telf. +34 951 305 360 WhatsApp técnico: +34 615 286 594

www.duplicoderautomatismos.com tecnico@duplicoderautomatismos.com